
#### IMPRESSORA A JATO DE TINTA UV

# *UJV-160*

## MANUAL DE OPERAÇÃO

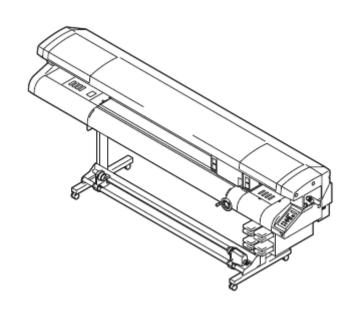

#### MIMAKI ENGINEERING CO. LTD.

TKB Gotenyama Building, 5-9-41, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japão Fone: +81-3-5420-8671 Fax: +81-3-5420-8687 URL: http://www.mimaki.co.jp/

## ÍNDICE

AVISO	vi
AVISO	vi
Solicitações	vi
Declarações FCC (EUA)	vi
Interferência às Televisões e Rádios	vi
Prefácio	vii
Sobre esse manual de operação	
Recursos	viii
Precauções de Segurança	ix
Símbolos	
CAPÍTULO 1	
Antes de Usar	
Instalação desta máquina	1-2
Onde instalar	
Temperatura Ambiental de Trabalho	
Como movimentar esta máquina	
Configuração e Função	
Frente/Lateral	
Traseira/Lateral da chave de força principal	
Mesa de Apoio (Frente/Trás	
Painel de Operação	
Carrinho e Unidade UV LED	
Limpador	
Bandeja de Lavagem	
Aquecedor	
Sensor de Mídia	
Como conectar os cabos	
Como conectar o cabo da interface USB2.0	
Como conectar o cabo de força	
Como instalar o cartucho de tinta	
Tipo de tinta	
Sobre a Mídia	
Tamanho de mídia usável	
Precaução ao manusear a mídia	
<local> e <remoto></remoto></local>	
CAPÍTULO 2	
Operações Básicas	
Operações Basicas	
Fluxo de Operação	2-2
Como LIGAR/DESLIGAR a força	2-4
Como LIGAR a força	2-4
Como DESLIGAR a força	
Como instalar a mídia	
Como instalar a mídia de rolo	
Como instalar a mídia de folha	2-12
Como instalar a mídia rígida	2-14
Como ajustar a altura do cabeçote	
Como mudar a origem da impressão	

Como preparar os Aquecedores	2-24
Como mudar as configurações de temperatura do aquecedor	2-24
Como confirmar a temperatura do aquecedor	2-25
Desenho de Teste	
Limpeza de cabeçote	2-28
Como Limpar por Limpeza Normal ou Rigorosa	2-28
Como Limpar esfregando	2-29
Como desenhar uma imagem a partir dos dados	2-30
Como iniciar o desenho	2-30
Como cancelar o desenho	2-31
Manutenção do subtanque	2-32
CAPITULO 3	
Função útil	
Se os pontos desalinharem	
Como verificar o nível de cura da tinta UV	
Como configurar a condição da impressão em uma configuração	
Como configurar a compensação da mídia	
Como mudar a configuração do aquecedor	
Como mudar a configuração da temperatura do aquecedor	
Como configurar a alimentação da mídia	
Como configurar o método de impressão	
Como configurar o nível de UV LED	
Como configurar a prioridade	
Como inicializar as configurações	3-17
CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA	
Verificar a voltagem do suprimento de força	
Informação	
Outras funções úteis	
Como mudar o idioma exibido	
Limpeza de dados	
Como exibir a informação desta máquina	3-21
CAPÍTULO 4	
Como cuidar	4.0
Manutenção	
Quando esta máquina é deixada sem uso por um longo período	-
Precauções na limpeza	
Como limpar as superfícies externas	
Como limpar o porta moldes	
Como limpar o sensor de largura do papel	
Cartucho de Tinta	
Como substituir por um cartucho de tinta novo	
Problemas no cartucho de tinta	
Como limpar a bandeja de lavagem	
Como evitar que a tinta respingue na impressora	
Quando a bandeja de tinta residual está cheia	
Como dispor da tinta na bandeja de tinta residual	
Como dispor da tinta residual no tanque do limpador	
Como estabelecer o tempo de limpeza da face do bico	
Manutenção regular da tinta branca	4-17

Se permanecer borrão ou falha4-19	
Manutenção do subtanque4-19	
Limpeza do cabeçote4-20	
Limpeza do limpador4-21	
Líquido anticongelante do refil4-23	
Líquido anticongelante de reutilização4-24	
Como substituir o filtro de UV LED4-25	
CAPITULO 5	
No caso de problema	
Verificar primeiramente quando ocorreu o problema5-2	
A força não está ligada5-2	
Os dados não foram extraídos5-2	
Mensagem aparece5-2	
Problemas de resultado de desenho5-3	
Entupimento do bico5-3	
Problemas na exibição de mensagens5-4	
Mensagem de aviso5-4	
Erro de mensagem5-6	
CAPÍTULO 6	
Apenso	
Especificações6-2	
Especificações6-2	
Especificações de tinta6-3	
Etiqueta de aviso6-4	
Fluxograma de Função6-6	
,	

## **AVISO**

#### **AVISO**

#### ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIA:

ESTA GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ A GARANTIA ÚNICA E EXCLUSIVAS SENDO EM LUGAR DE TODAS AS DEMAIS GARANTIAS, **EXPRESSAS** OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, MAS LIMITAÇÃO SEM **QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA** DE **NEGOCIABILIDADE** ADEQUAÇÃO, E A MIMAKI NEM ASSUME NEM AUTORIZA O REVENDEDOR EM ASSUMIR EM SEU NOME QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE OU PRESTAR QUALQUER OUTRA GARANTIA EM RELAÇÃO A QUALQUER PRODUTO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO POR ESCRITO DA MIMAKI.

EM NENHUMA HIPÓTESE A MIMAKI SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS OU LUCROS CESSANTES DE REVENDEDOR OU CLIENTES DE QUALQUER PRODUTO.

## Solicitações

- Este manual de operação foi preparado cuidadosamente para seu fácil entendimento, entretanto, não hesite em contatar um distribuidor em seu distrito ou o nosso escritório se você tiver quaisquer dúvidas.
- A descrição contida neste Manual de Operação está sujeita a alteração sem notificação para aperfeiçoamento.
- Geralmente, os nomes e designações citados neste Manual de Operações são denominações comerciais ou marcas registradas de fabricantes ou fornecedores.

## Declaração FCC (EUA)

Este equipamento foi testado e considerado estar em cumprimento dos limites para um dispositivo digital de Classe A, segundo a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são designados para prover proteção razoável contra interferência nociva quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não instalado e usado de acordo com o manual de Operação, poderá causar interferência nociva às comunicações de rádio.

Operação deste equipamento em área residencial provavelmente causará interferência nociva, face a que o usuário deverá corrigir a interferência por sua própria conta.



• Caso o cabo recomendado pela MIMAKI não seja usado para ligação desta máquina, os limites estabelecidos pelas Normas FCC poderão ser excedidos. Para prevenir tal fato, o uso do cabo recomendado pela MIMAKI é essencial para a ligação desta máquina.

#### Interferência em televisões e rádios

O produto descrito neste manual gera alta freqüência quando em funcionamento.

O produto pode interferir em rádios e televisões se configurado e colocado em serviço sob condições impróprias.

O produto não é garantido contra quaisquer danos a rádios e televisores de fim específico.

A interferência do produto em seu rádio ou televisão será verificada ao ligar/desligar a chave de força do produto.

Na hipótese do produto ser a causa de interferência, tente eliminá-la ao tomar uma das seguintes medidas corretivas ou tomar algumas delas em combinação.

- Mude a orientação da antena do aparelho de televisão ou rádio para encontrar uma posição sem dificuldade de recepção.
- Separe o aparelho de televisão ou rádio deste produto.
- Ligue o cabo de força deste produto em tomada que seja isolada dos circuitos de força conectados ao aparelho de televisão ou rádio.

## **Prefácio**

Parabéns por sua compra de um modelo MIMAKI "UJV-160" da impressora jato de tinta. A Impressora jato de tinta UV UJV-160 é uma impressora com tinta de cura com raio ultravioleta (tinta UV).

Leia cuidadosamente este Manual de Operação e faça o mais efetivo proveito de sua impressora.

Antes de iniciar a operação da impressora, certifique-se de ler cuidadosamente o Manual de Operação

## Sobre este manual de operação

- Este Manual de Operação descreve a operação e manutenção da Impressora Jato de Tinta Colorida Modelo UJV-160 (adiante referida simplesmente como "esta máquina").
- Queira ler e entender cuidadosamente este Manual de Operação antes de colocar esta máquina em serviço. É necessário também manter esse Manual de Operação à mão.
- Providencie para que este Manual de Operação seja entregue a pessoa encarregada da operação desta máquina.
- No caso onde este Manual de operação esteja ilegível devido à destruição ou perda por incêndio ou quebra, adquira outra cópia do Manual de Operação junto ao nosso escritório.

## Recursos

As características desta máquina são introduzidas aqui. Esperamos que estas informações ajudem você a entender como desenhar com esta máquina junto com o método de explicação contido neste livro.

#### Tinta de cura de raio ultravioleta

È permitido a impressão direta na mídia usando a tinta de cura ultravioleta recém desenvolvida.

Os tipos imprimíveis de mídia têm crescido.

#### Cura e fixação da Tinta após impressão

Uma vez montada a unidade UV LED, a tinta será curada ou fixada após a impressão.

O préaquecedor e o aquecedor de impressão são também equipados. A temperatura de cada aquecedor é ajustada independentemente. A temperatura é controlada detectando a temperatura ambiental. Você pode regular a temperatura adequada à mídia usada.

Ao aquecer a mídia e controlar os pequenos pontos, a qualidade da imagem impressa se torna mais alta.

#### Impressão em mídia de até 10mm de espessura.

Disponível para impressão em mídia de até 10mm de espessura por um mecanismo para cima/para baixo da barra Y.

#### Interface de alta velocidade

Dados de alta velocidade recebidos a partir de um computador são permitidos usando uma interface de alta velocidade [USB2.0].

#### Impressão em Mídia Média

Disponível para impressão em mídia larga de 1600mm (63polegadas).

#### Quantidade constante de alimentação da mídia.

Alimenta mídia na quantidade constante estabelecida com o codificador de mídia equipado e imprime imagens estáveis, de alta qualidade.

## Precauções de Segurança

#### **Símbolos**

Sinais ilustrativos são usados neste Manual de Operação para operação segura e prevenção de danos à esta máquina. O sinal indicado é diferente dependendo do conteúdo do aviso.

Símbolos e significados são fornecidos abaixo. Queira seguir essas instruções à medida que se proceder à leitura deste manual.

#### Exemplos de símbolos



Falha em observar as instruções dadas com este símbolo pode resultar em morte ou lesões graves à equipe. Certifique-se de ler cuidadosamente e usá-la de forma adequada.



Falha em observar as instruções dadas com este símbolo pode resultar em lesões à equipe ou dano à propriedade



Observações importantes no uso desta máquina são fornecidas com este símbolo. Entenda as observações completamente, e opere a máquina de forma adequada.

#### IMPORTANTE!



Informações úteis são dadas com este símbolo. Consulte a informação para operar a máquina adequadamente.



Indica a página de referência para conteúdo relacionado



O símbolo "\Delta" indica que as instruções devem ser observadas tão rigorosamente quanto às instruções de AVISO/PRECAUÇÃO (incluindo as instruções de PERIGO e AVISO) Um sinal que representa uma precaução (o sinal indicado à esquerda adverte quanto à voltagem perigosa) é indicado com o triângulo.



O símbolo "O" indica que a ação indicada é proibida. Um sinal que representa uma ação proibida (o sinal indicado à esquerda proíbe a desmontagem) é indicado em um círculo ou ao redor do mesmo.



O símbolo "•" indica que a ação demonstrada deve ser tomada sem falha ou as instruções devem ser observadas sem falha. Um sinal que representa uma instrução particular (o sinal indicado à esquerda instrui a desconectar o cabo da tomada da parede) é indicado no círculo.



 Certifique-se de instalar o ventilador adequado no caso de usar esta máquina em sala fechada ou em sala com má ventilação.

#### Avisos para construção de exaustor

Queira seguir os avisos abaixo para evitar avaria à máquina

- (1) A área aberta da saída do exaustor requer mais da metade de uma área de entrada de duto.
- (2) Se instalada uma válvula na saída do exaustor, certifique-se de abrir a válvula quando usar esta máquina.



 A tinta usada para esta máquina enquadra-se na categoria da UN No.3082 e UN Classe 9. Uma vez que a tinta é inflamável, nunca use fogo quando estiver usando a máquina.



• Ao limpar a estação de tinta ou o cabeçote, certifique-se de usar os óculos protetores de ampla visão e luvas uma vez que a tinta ou a solução de limpeza poderá atingir seus olhos.



- Se qualquer pessoa engolir tinta ou solução de limpeza por engano, faça a pessoa vomitar e consultar um médico imediatamente. Não deixe que ele/ela engula o vômito. Em seguida contate um Centro de Controle de Intoxicação.
- Se você absorver muito vapor e se sentir mal, dirija-se imediatamente para um local com ar fresco e em seguida mantenha-se aquecido e quieto. Em seguida consulte um médico tão breve quanto possível.
- Descarte a tinta residual de acordo com os regulamentos locais da área em que esta máquina estiver sendo usada.
- Etiquetas de avisos deverão ser afixadas nesta máquina.
   Entenda completamente os avisos nos rótulos. Se as etiquetas de aviso estiverem ilegíveis devido à sujeira, ou as etiquetas se desprenderam, compre etiquetas novas junto ao seu distribuidor local



#### Não desmonte ou reforme esta máquina

#### Nunca desmonte ou reforme esta máquina e o cartucho de tinta.

ou junto ao nosso escritório.



#### Não use esta máquina em locais úmidos.



• Evite ambiente úmido para usar esta máquina. Não espirre água sobre esta máquina. Alta umidade ou água provocará incêndio, choques elétricos ou avaria a esta máquina.

#### · Alguns dos ingredientes.

Manuseio dos cartuchos de tinta

- Arguns dos ingredientes.
   (iniciador de fotopolimerização) têm conseqüências tóxicas à vida aquática.
   Evite vazamentos no sistema de água ou esgoto que contem água.
- Guarde os cartuchos de tinta e bandeja/tanque de tinta residual em um local que esteja fora do alcance das crianças.
- Se a tinta cair na pele ou roupas, lave imediatamente com detergente ou água.
   Se a tinta atingir seus olhos, lave-os imediatamente com água limpa. Depois

#### Quando em estado não comum



- Se a máquina for usada sob condição anormal onde esta máquina produzirá fumaça ou cheiro desagradável, poderá causar incêndio ou choques elétricos. Certifique-se de desligar a chave de força imediatamente e retirar o plug da tomada/receptáculo. Verifique que a máquina não mais produza fumaça e contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório para reparo.
- Nunca conserte você mesmo sua máquina uma vez que este procedimento é muito perigoso.

#### Manuseio do cabo de força



- Use o cabo de força fornecido
- Certifique-se de conectar o plug do cabo de força à tomada ligada a terra, ou poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Cuidado para não danificar, quebrar ou trabalhar sobre o cabo de força. Ou se colocar objeto pesado, aquecer, ou puxar o cabo de força, este poderá quebrar ou causar incêndio ou choque elétrico.



#### Suprimento de Força e Voltagem



- Esta máquina contém partes de alta voltagem. Executar o trabalho elétrico por pessoal não autorizado para este trabalho é proibido.
- 0
- Certifique-se de executar o trabalho com aterramento para prevenir choque elétrico.
- Use esta máquina de acordo com as especificações de força indicada.



- A chave de força principal deve ser ligada somente pelo pessoal com conhecimento suficiente das operações desta máquina.
- Não mude o seletor de voltagem para a posição errada.

Mude a voltagem de acordo com a voltagem de suprimento usada.

110V: Esta máquina ... 100 até 120V 220V: Esta máquina ... 200 até 240V



 A unidade é feita de vidro. Não a derrube, bata objetos, aplique força excessiva ou arranhe ou poderá causar danos à ela.

Nunca olhe para a lâmpada de luz a



- olhos nus, ou poderá causar dor em seus olhos ou dano visual. Certifique-se de usar óculos protetores de ampla visão.

  Não aplique luz ultravioleta (UV)
- Não aplique luz ultravioleta (UV) diretamente à sua pele, ou isso poderá causar inflamação em sua pele.



- O desempenho e a vida da unidade UV LED será grandemente afetada pela unidade UV LED e pela unidade de força UV.
- Certifique-se de usar apenas a unidade UV LED recomendada pela Mimaki.
   Não assumiremos qualquer responsabilidade por quaisquer problemas de uso de uma unidade UV LED que não o nosso uso recomendado.

#### Como manusear líquido anticongelante.



- Use o líquido anticongelante exclusivo, ou o dispositivo de aquecimento de água poderá ser danificado.
- Se o líquido anticongelante ou a água mole misturada com o líquido anticongelante entrar em contato com sua pele ou roupa, lave-a imediatamente com sabão
  - Se o líquido anticogelante ou a água mole misturada com o líquido anticongelante atingir seus olhos, lave-os imediatamente com água limpa em



- Se alguém acidentalmente engoliu o líquido anticongenlante ou a água mole misturada com líquido anticongelante, tente vomitar, e depois consulte um médico o mais breve possível.
- Descarte a líquido anticongelante residual ou a água mole misturada usada com o líquido anticongelante conforme segue:
- Absorva em pó de serra ou pano em seguida incinere.
- Confie o procedimento a uma contratada

abundância. Depois consulte um médico o mais breve possível.

Se a água mole quente misturada com o líquido anticongelante entrar em contato com sua pele, lave-a imediatamente com sabão e resfrie com água gelada.

Depois consulte um médico o mais breve possível.

 Antes de usar o líquido anticongelante, certifique-se de ler a Ficha de Dados de Segurança de Material (MSDS). de disposição de resíduo industrial, esclarecendo seu conteúdo.

 Evite causar ignição com eletricidade estática, faísca de impacto e assim por diante



Certifique-se de usar óculos protetores de ampla visão e luvas para o manuseio do líquido anticongelante.





#### Proteção contra a poeira.



- Use esta máquina em sala que não tenha poeira.
- Ao deixar o local de trabalho após o expediente, certifique-se de remover a mídia do hangar de rolo para evitar a poeira.
- Armazene a mídia para não depositar poeira sobre ela. Limpe a poeira da mídia, a poeira será depositada na mídia devido à eletricidade estática.
- Devido à poeira armazenada no cabeçote, as gotas de tinta cairão sobre a mídia durante a impressão. Caso isso aconteça, certifique-se de limpar totalmente o cabeçote.
   (P.2-28)

#### Partes de troca periódica.



 Há algumas partes que devem ser substituídas periodicamente. Contrate a manutenção junto aos distribuidores ou revendedores.

#### Como ajustar o nível



Mantenha esta máquina na horizontal.

#### Manuseio da solução de limpeza



Certifique-se de guardar a solução de limpeza em local frio e escuro. Guarde o líquido de manutenção em local que seja fora do alcance das crianças.

#### Cartuchos de tinta.



- Se o cartucho de tinta for movido de um local frio para um local quente, deixe-o no local de uso por três horas ou mais e use-o.
- Abra o cartucho de tinta pouco antes da instalação. Deixá-lo aberto por um longo tempo causará impressão anormal.
- Certifique-se de guardar os cartuchos de tinta em local frio e escuro.
- Uma vez aberta a tinta, certifique-se de usá-la em curto espaço de tempo. A tinta que permanecer sem uso por um longo período de tempo após aberto o cartucho diminuirá a qualidade de impressão.
- Uso de outra tinta que não a tinta exclusiva quebrará a máquina. Neste caso, o reparo desta máquina será de sua responsabilidade.
- Nunca reabasteça o cartucho de tinta com tinta.
- Não bata no cartucho de tinta ou agite-o violentamente. Se o fizer, a tinta poderá vazar do cartucho.

#### Como manusear o líquido anticongelante



- Certifique-se de guardar o líquido anticongelante em local frio e escuro.
- Guarde o líquido anticongelante em local que seja fora do alcance das crianças.

#### Aquecedor



- Não derrame líquido no porta moldes uma vez que isso poderá causar falha no aquecedor ou incêndio.
- Não toque no porta moldes com mãos desprotegidas enquanto o aquecedor estiver quente; caso contrário, você poderá se queimar..



Ao mover a máquina, espere até que a temperatura do aquecedor abaixe adequadamente.

Como critério, espere no mínimo 30 minutos após a força ser desligada.

A movimentação da máquina deverá ser limitada ao mesmo piso onde não tenha degraus.

Ao movimentar a máquina para qualquer local que não o mesmo piso sem degrau, contate seu distribuidor.



#### Luz UV



 Um pouco de luz UV é derramada ao redor da unidade UV LED. A luz UV aplicada a sua pele poderá causar inflamação e/ou câncer de pele.

Embora a luz UV fraca não cause inflamação, poderá levar a distúrbios crônicos por exposição repetida. Evite aplicar luz UV à sua pele e olhos.

- Danos aos seus olhos causados pela luz UV poderão ser distúrbios agudos, dor nos olhos, lacrimejamento, distúrbios crônicos, cataratas, etc.
- Ao usar esta máquina, proteja seu corpo com luvas, vestimenta com manga longa, máscara resistente à luz, óculos resistentes ao ataque de luz, etc.

#### **Partes Quentes**



 Ao tocar as partes quentes, certifique-se de usar luvas com isolamento térmico para protegê-las.

#### Limpeza



- após usar esta máquina por um longo tempo, materiais estranhos e poeira poderão acumular nas partes condutoras e partes isolantes, causando vazamento elétrico. Limpe periodicamente essas partes.
- Para limpeza, não use ar comprimido porque isso espalha os materiais estranhos e a poeira, que poderá causar mau funcionamento quando colocado dentro das partes condutoras. Certifiquese de usar o aspirador de pó para aspirar os materiais estranhos e a poeira.
- Não use a unidade em local onde exista uma possibilidade de ser úmida, ou a eletricidade poderá vazar.
- O vazamento elétrico poderá levar a choque elétrico da equipe ou incêndio
- Para prevenir acidentes, certifique-se de realizar inspeções periódicas e substituir as partes de substituição periódica.

#### Incêndio e fumaça



- Tocar as partes quentes tais como a unidade UV LED com materiais combustíveis poderá causar incêndio e/ou fumaca.
  - Deixar os materiais combustíveis sob a unidade UV LED por alguns minutos poderá igualmente causar incêndio e/ou fumaça




- Após a máquina ser usada por um longo período de tempo, os materiais estranhos ou poeira acumulados poderão causar vazamento elétrico, ou a deterioração do isolante poderá causar incêndio e/ou fumaça. Limpe periodicamente esta máquina e substitua as partes deterioradas após a resistência do isolante.
- Após esta máquina ser usada por um longo período, os parafusos e outros nas partes condutoras poderão se soltar, causando incêndio e/ou fumaça. Aperte periodicamente os parafusos.
- Se ocorridas anormalidades tais como odor estranho, fumaça ou queima de faísca, desligue a força e telefone para nosso escritório imediatamente.

#### Unidade UV LED



- Ao manusear o vidro no fundo da unidade UV, certifique-se de usar as luvas anexadas e nunca toque o com as mãos desprotegidas. Ou o nível de cura da tinta UV poderá baixar significativamente. Se o vidro ficar sujo, limpe-o com gaze limpo umedecido com álcool. (Não use álcool para limpar a tampa externa, ou a pintura descascará.)
- Limpe frequentemente os filtros na frente da unidade UV LED.

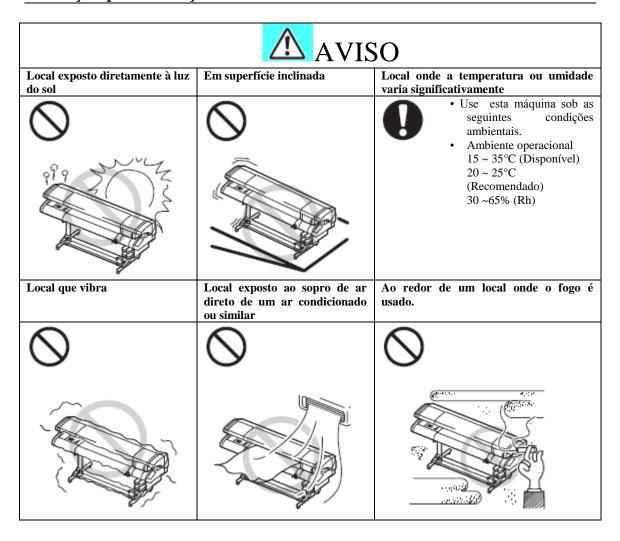

# **CAPÍTULO 1 Antes de Usar**



Neste capítulo, são explicados os nomes das partes e procedimentos de configuração antes do uso

Como instalar esta máquina	1-2
Onde instalar	1-2
Temperatura Ambiental de trabalho	1-3
Como mover esta máquina	1-3
Configuração e Função	1-4
Frente/Lateral	1-4
Traseira/Lateral da chave de força principal	1-5
Mesa de Apoio (Frente/Traseira)	1-6
Painel de Operação	1-7
Carrinho e Unidade UV LED	1-8
Limpador	1-8
Bandeja de Lavagem	
Aquecedor	
Sensor de Mídia	
Como conectar os cabos	
Como conectar o cabo da Interface USB. 2	1-10
Como conectar o cabo de força	1-10
Como instalar o cartucho de tinta	
Tipo de tinta	
Sobre a Mídia	
Tamanho de mídia usável	
Precaução ao manusear a mídia	
ZI OCA I > 0 ZPEMOTO >	

## Como Instalar esta máquina


#### Onde instalar

Antes de montar esta máquina, providencie e garanta espaço suficiente para a instalação.


Decida o local considerando o porte da máquina e o espaço necessário para o desenho.

Largura	Comprimento	Altura	Peso Total
3300 mm	780 mm	1290 mm	Aproximadamente 260 kg.

## Quando somente esta máquina é instalada.

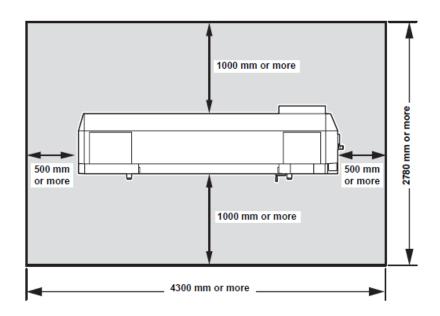

1000 mm ou mais 500 mm ou mais 500mm ou mais 1000 mm ou mais 2780 mm ou mais 4300 mm ou mais

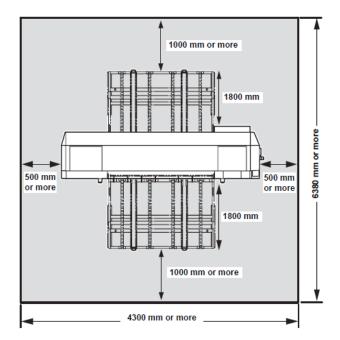

1000 mm ou mais 500 mm ou mais 1800 mm ou mais 6380 mm ou mais 500 mm ou mais 1000 mm ou mais 4300 mm ou mais

#### Temperatura Ambiental de Trabalho

Use esta máquina em ambiente de 15 a 35° C para garantir a confiabilidade do desenho. Dependendo da temperatura ambiente, a temperatura do aquecedor não poderá subir o valor estabelecido.


#### Como Mover esta Máquina

Mova a máquina de acordo com as seguintes etapas quando esta máquina tiver de ser movida no mesmo piso livre de degraus.




- Ao mover esta máquina, cuidado para não provocar impacto significativo na mesma.
- Certifique-se de travar a roda após mover esta máquina.

#### 1 Solte a trava da roda

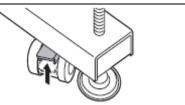

- 2 Mova esta máquina conforme indicado na figura
  - Para segurança, certifique-se de trabalhar com mais de 2 pessoas.
  - Não empurre a tampa para mover esta máquina uma vez que a tampa poderá ficar deformada.

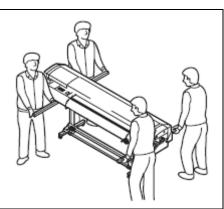


3 Trave a Roda



#### Configuração e Função

#### Frente/Lateral

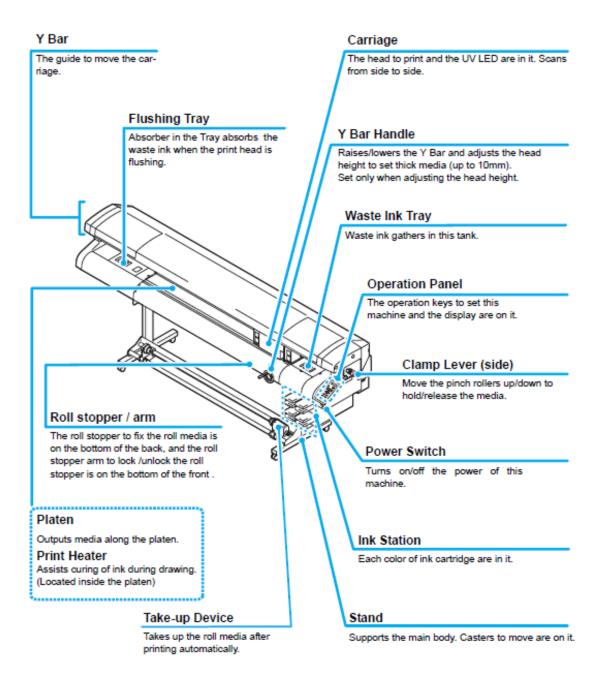

#### Barra em Y

O guia para mover o carrinho

#### Bandeja de Lavagem

Absorvente na Bandeja absorve a tinta residual quando o cabeçote de impressão esta lavando

#### Carrinho

O cabeçote para impressão e UV LED estão dentro dele. Proceda à varredura de lado a lado.

#### Alça da Barra em Y

Levanta/abaixa a Barra em Y e ajusta a altura do cabeçote para instalar a mídia espessa (até 10mm).

Instale somente quando ajustar a altura do

#### Interruptor do Rolete/braço

O interruptor do rolete para fixar a mídia de rolo fica nas bases da parte traseira, e o braço do interruptor de rolete para travar /destravar o interruptor de rolete fica nas bases da parte dianteira

#### **Porta Moldes**

Produz informação de média ao longo do porta moldes.

#### Cabeçote de Impressão

Auxilia a cura da tinta durante o desenho. (Localizado no interior do porta moldes)

#### Dispositivo de Capitação

Capta a mídia de rolo após imprimir automaticamente.

cabeçote.

#### Bandeja de Tinta Residual

Tinta residual acumula neste tanque.

#### Painel de Operação

As teclas de operação para configurar esta máquina e o visor estão sobre este painel.

#### Alavanca da Braçadeira (lateral)

Mova os roletes de tração para cima/para baixo para segurar/liberar a mídia.

#### Chave de Força


Liga/desliga a força desta máquina.

#### Estação de Tinta

Cada cor do cartucho de tinta está localizada na estação de tinta.

#### **Suporte**

Apóia o corpo principal. As rodas para movimentar o corpo estão instaladas no suporte.

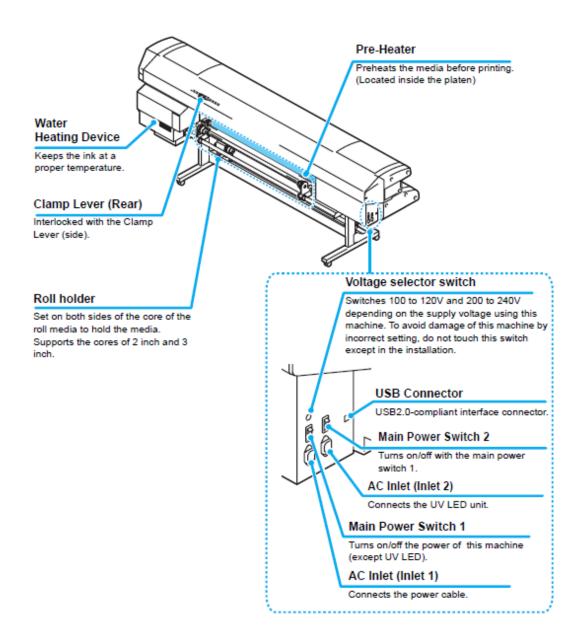

#### Pré-Aquecedor

Pré aquece a mídia antes da impressão (Localizado dentro do porta moldes).

#### Dispositivo de Aquecimento de Água

Mantém a tinta na temperatura adequada.

#### Alavanca de Braçadeira (Traseira)

Intertravada com a Alavanca de Braçadeira (lateral)

#### Suporte de Rolete

Instalados nos dois lados no núcleo da mídia de rolo para segurar a mídia. Apóia os núcleos de 2 polegadas e 3 polegadas.

#### **Chave Seletora de Voltagem**

Comuta de 100 para 120V e 200 para 240V dependendo da voltagem de suprimento utilizada nesta máquina. Para evitar dano desta máquina por configuração incorreta, não toque nesta chave exceto na instalação

#### **Conector USB**

USB2.0 – conector de interface compatível

#### Chave de Força Principal 2

Liga/desliga a chave de força principal 1

#### Entrada de C.A (Entrada2)

Conecta a unidade UV LED

#### Chave de Força Principal 1

Liga/Desliga a força desta máquina (exceto UV LED)


#### Entrada de C.A. (Entrada 1)

Conecta o cabo de força.


## Mesa de Apoio (Dianteira/Traseira)

As mesas apóiam a alimentação de mídia rígida. Use ambas a mesa dianteira e traseira juntas.

## Mesa de Apoio (Dianteira)

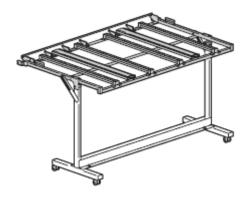


## Mesa de Apoio (Traseira)

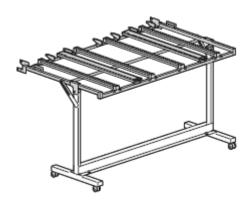

#### Painel de Operação

O painel de operação é usado para cada operação.

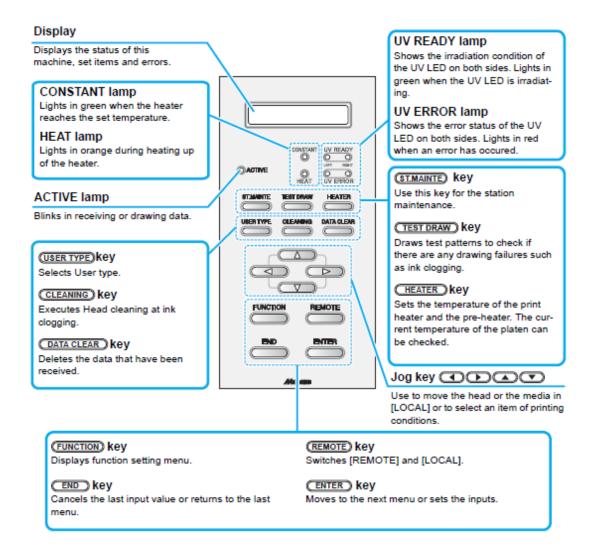

#### Visor

Exibe o status desta máquina, estabelece os itens e erros.

#### Lâmpada CONSTANTE

Luzes em verde quando o aquecedor atinge a temperatura estabelecida.

#### Lâmpada do CABEÇOTE

Luzes em laranja durante o aquecimento do aquecedor.

#### Lâmpada ATIVA

Pisca ao receber os dados do desenho.

#### Tecla TIPO DE USUÁRIO

Seleciona o tipo de Usuário.

#### Tecla LIMPEZA

Executa a limpeza do Cabeçote mediante entupimento da tinta.

## Tecla de LIMPEZA DE DADOS.

Exclui os dados que foram recebidos.

#### [Segue esquema]

UV READY = UV PRONTO ACTIVE = ATIVA LEFT = EQUERDO RIGHT = DIREITO HEAT = CALOR UV ERROR = ERRO UV ST MAIN. = MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO TEST DRAW = DESENHO DE TESTE

CONTANT = CONSTANTE

HEATER = AQUECEDOR USER TYPE = TIPO DE USUÁRIO

CLEANING = LIMPEZA DATA CLEAR = LIMPEZA DE DADOS

FUNCTION = FUNÇÃO REMOTE = REMOTO END = FIM

#### Lâmpada de UV PRONTO

Mostra a condição de irradiação do UV LED em ambos os lados. Luz em verde quando a UV LED está irradiando.

#### Lâmpada ERRO UV

Mostra o status de erro de UV LED em ambos os lados. Luz em vermelho quando ocorreu um erro.

#### Tecla de ST. MAINTE.

Use esta tecla para a manutenção da estação.

#### Tecla TESTE DE DESENHO

Padrões de teste de DESENHO para verificar se há quaisquer falhas de desenho tais como entupimento de tinta.

Tecla de AQUECEDOR

Estabelece a temperatura do cabeçote de impressão e préaquecedor. A temperatura corrente do porta moldes pode
ser verificada.  Tecla Jog [esquema]  Use para movimentar o cabeçote
ou a mídia no [LOCAL] ou para selecionar um item de condições de impressão.

Tecla FUNÇÃO	Tecla REMOTO
Exibe o menu de configuração de função	Muda [REMOTO] e [LOCAL]
Tecla FIM	Tecla ENTER
Cancela o último valor inserido ou retorna ao	Move para o próximo menu ou estabelece as
último menu.	inserções.


#### **Teclas Jog.**

A função da tecla jog difere do tempo conforme segue:

Ao configurar a origem/área	Ao selecionar a função	Ao selecionar a configuração
de um desenho		
Move o carrinho para a direita		
Move o carrinho para a direita		
Move a mídia para trás	Retorna à função prévia	Seleciona a função prévia
Move a mídia para frente	Move para a próxima função	Seleciona o próximo valor

#### Carrinho e Unidade UV LED

Um cabeçote de impressão para desenhar e duas unidades UV LED são montadas no carrinho. Dependendo da condição desta máquina, a posição do carrinho é diferente.

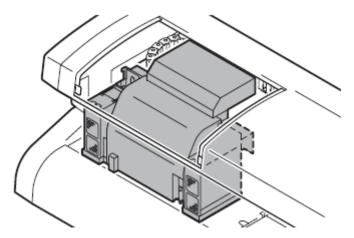




• Não exponha seus olhos desprotegidos diretamente à luz irradiada a partir da Luz UV LED

#### Limpador


O limpador na lateral dianteira direita desta máquina remove a tinta aderida no cabeçote no abastecimento de tinta ou na limpeza.

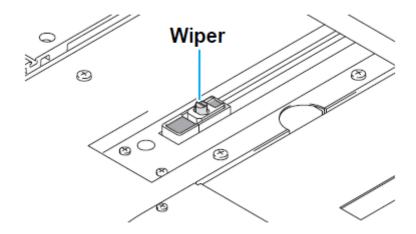

#### Bandeja de Lavagem

Uma bandeja de lavagem é locada à esquerda desta máquina.

Quando o cabeçote de impressão lava, a tinta residual é absorvida pelo filtro de lavagem na bandeja de lavagem. Substitua frequentemente o filtro de lavagem por um novo.(\$\mathscr{P}\$P.4-8).

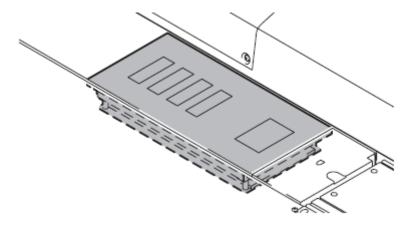

#### Aquecedor

O pré aquecedor e o cabeçote de Impressão estão instalados no porta moldes

O pré aquecedor é usado para o pré aquecimento da mídia antes da impressão para prevenir a mudança rápida de temperatura.


O Aquecedor de impressão melhora a qualidade da imagem na impressão.



- Durante o aquecimento, o porta moldes fica muito quente. N\u00e3o se queime, ao substituir a m\u00eddia, abaixe as temperaturas do aquecedor e espere at\u00e9 que abaixe a temperatura do porta moldes.
- Ao substituir a mídia por uma fina, abaixe as temperaturas do aquecedor e espere até que a temperatura do porta moldes abaixe adequadamente. Instalar uma folha de mídia fina enquanto o porta moldes estiver quente poderá fazer com que a mídia grude no porta moldes ou provocar um enrugamento ou enrolamento da mídia.

#### Sensor de Mídia

O sensor da mídia detecta a presença da mídia e o comprimento da mídia. Esta máquina tem um sensor de mídia no porta moldes (na parte traseira).

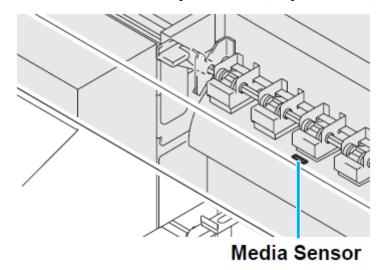

Sensor de mídia.



 Instale a mídia de maneira que o sensor da mídia localizado na parte traseira do porta moldes seja coberto com a mídia sem falha. A mídia não pode ser detectada a menos que esteja localizada sobre o sensor.


## Como conectar os cabos

#### Como conectar o cabo da interface do USB2.0

Conecte um computador à esta máquina com um cabo de interface USB2.0.



- Seu RIP é necessário para apoiar a interface USB2.0
- Se a interface USB2.0 não estiver instalada em seu computador, peça um RIP ao fornecedor próximo a sua área ou junto à nossa filial.

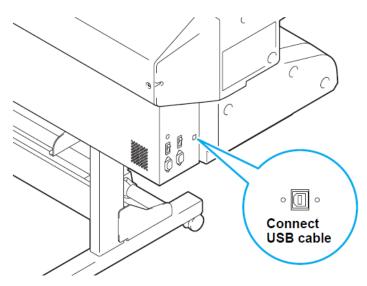

Conecte o cabo USB.

#### Notas sobre os dispositivos periféricos no modo de alta velocidade do USB.

Quando um dispositivo periférico (Memória USB ou USB HDD) a ser operado em modo de alta velocidade USB for conectado ao mesmo computador pessoal que esta máquina estiver conectada, o dispositivo USB poderá não ser reconhecido.

Quando esta máquina for conectada ao computador pessoal para um drive de disco rígido de USB instalado externamente, a velocidade de saída de dados para esta máquina poderá cair. Isso poderá fazer com que a unidade do cabeçote pare temporariamente na extremidade direita ou esquerda durante a impressão.

#### Como conectar o cabo de força.



- Use somente o cabo de força fornecido
- Certifique-se de conectar o plug do cabo de força à tomada ligada a terra, caso contrário poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Cuidado para não danificar, quebrar ou trabalhar sobre o cabo de força. Ou se colocar objeto pesado sobre o cabo, aquecê-lo, ou puxá-lo, este poderá quebrar e causar incêndio ou choques elétricos.

#### Como instalar o cartucho de tinta.

Insira os cartuchos de tinta na estação de tinta.

#### Tipo de Tinta

Tipo de Tinta	Cor	////5049
LF-200 (SPC-0558) LH-100 (SPC-0597)*1	Magenta Ciano Amarelo Preto Branco (LH-100 somente)	
Solução de Limpeza *2		

<sup>\*1:</sup> Para embalagem 600cc, é necessário um eco-cartucho especial.

#### Cores são exibidas conforme segue:

Visor	Cor
M	Magenta
С	Ciano
Y	Amarelo
K	Preto
W	Branco

#### Precauções ao instalar os cartuchos.

Ao instalar os cartuchos, seja cuidadoso quanto ao seguinte:


- Verifique o número de encaixe da tinta, em seguida insira os cartuchos de tinta na cor correta.
- Insira os cartuchos de tinta até o final do encaixe. E não insira/puxe os cartuchos bruscamente.
- Insira o cartucho faceando o chip IC.
- Para substituição do cartucho de tinta, consulte a seguinte página

(\*P.4-5 "Como substituir por um cartucho de tinta

No encaixe No.



<sup>\*2:</sup> Uso para limpeza de cabeçote.

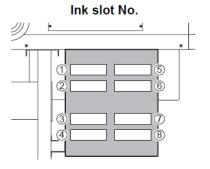

Precauções ao manusear os cartuchos de tinta.



- Use o cartucho de tinta recomendado pela Mimaki.
- Não toque a tinta diretamente. Quando a tinta aderir à pele, lave-a com água com sabão imediatamente e em seguida enxágüe com água em abundância. Se a tinta atingir seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos. Ao fazê-lo, lave também os olhos para remover a tinta completamente. Depois consulte um médico o mais breve possível.
- Guarde o cartucho de tinta em local escuro e frio.
- Se o cartucho de tinta for movido de um local frio para um local quente, deixe-o em local de uso desta máquina por mais de três horas antes de usá-lo.
- Certifique-se de consumir completamente a tinta do cartucho de tinta, uma vez aberto, dentro de seis meses. Se passar um período mais longo de tempo após aberto o cartucho, a qualidade do desenho será inferior.
- Guarde os cartuchos de tinta em local que seja fora do alcance das crianças.
- Ao descartar os cartuchos de tinta não usados, confie-os a uma contratada de disposição de resíduos industriais, esclarecendo seu conteúdo.
- Alguns componentes (fotoiniciador) da tinta são tóxicos contra organismos aquáticos. Evite o vazamento desta ao sistema de água natural ou água de resíduo doméstico.
- Não use os cartuchos de tinta vencidos na data observada nos mesmos.
- Antes de usar um cartucho de tinta, certifique-se de ler a Ficha de Dados de segurança de Material (MSDS).
- Não agite o cartucho de tinta violentamente. Agitar ou virá-lo bruscamente poderá causar vazamento da tinta.
- Nunca desmonte o cartucho de tinta.
- Nunca reabasteça o cartucho de tinta com tinta. Reabastecimento do cartucho de tinta pode causar um problema. Lembre-se de que a Mimaki não assume qualquer responsabilidade por qualquer dano causado pelo uso do cartucho de tinta reabastecido com tinta.
- Não toque ou manche os contatos do cartucho de tinta. Isso poderá causar danos nas placas de circuito impresso.
- Não desmonte os cartuchos de tinta.

#### Sobre a Mídia

O tamanho da mídia que pode ser usada e o método de manuseio são descritos aqui.

#### Tamanho de mídia usável

Largura máxima		1620 mm	
		(Mídia rígida: 1600 mm)	
	Largura mínima	210 mm	
С	omprimento Maximo de impressão	1600 mm	
	Espessura	0,2 mm até 10 mm	
0.	Diâmetro externo	[símbolo]180 mm ou menos	
Rol	Peso	25 kg ou menos	
de 1	Calibre do núcleo	2 polegadas ou 3 polegadas	
Mídia de Rolo	Face de Impressão	Superfície externa da mídia de rolo	
Σ	Fim da mídia de rolo	A fixe com uma fita ou um adesivo fraco no núcleo	



#### Precaução ao manusear a mídia.

Observe cuidadosamente os seguintes itens para evitar quebra desta máquina ou impressão inferior.

#### · Expansão e contração da Mídia.

- Não use tipos de folhas de mídia imediatamente após desembalar.
- A mídia poderá expandir ou contrair devido à temperatura ambiente e à umidade.
- A mídia terá de ser deixada em atmosfera na qual deverá ser usada por 30 minutos ou mais após desembalada.

#### • Temperatura de Aquecedor.

Configure a temperatura do pré aquecedor e o aquecedor de impressão ao tipo e características da mídia usada.

• Não use o ambiente de aquecedor quando for usada uma mídia rígida.

#### · Absorção da mídia.

Para afixar a mídia, bloqueie os orifícios de absorção na mesa, que não puderem ser cobertos com mídia, com outra mídia mais fina que as usadas.

- · Quando uma mídia rígida (placa) for usada.
- Algumas mídias pesadas podem não ser alimentadas corretamente. Para mídias usáveis, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
- · Enrolamento da Mídia.

Mídia rígida deve ser plana. Se levemente enrolada, use uma enrolada para baixo (com inchaço no centro) com a superfície do desenho para cima. A mídia enrolada para cima pode não ser absorvida ao porta moldes. Ao guardar a mídia que seja facilmente enrolada, coloque-a sobre uma base ou um palete levemente menor que a área da mídia de forma que a mídia será enrolada para baixo durante o armazenamento.

- Outras observações
  - a. Não coloque nada sobre a mídia revestida. Algumas mídias revestidas podem manchar.
  - b. Mídia enrolada não inteiramente absorvida ou aquelas que saem do alinhamento durante o movimento da mesa não podem ser usadas. Elas podem estar disponíveis quando fixadas sobre a mesa com fita adesiva, etc.

#### <Local> e <Remoto>

<LOCAL> e <REMOTO> são indicados no visor desta máquina.

<LOCAL. 1> \*REMOTO.1\*

#### **LOCAL**

Quando <LOCAL> é exibido, os seguintes itens podem ser instalados.

Todas as teclas estão disponíveis.

Ele recebe os dados a partir do computador. Entretanto, o desenho não é executado.

- Estabeleça a origem do desenho ou área do desenho com as teclas Jog.
- Execute "desenho de Teste" com a tecla TEST DRAW.
- Execute "limpeza de Cabeçote" com a tecla CLEANING.
- Execute as configurações de função com a tecla FUNCTION.
- Estabeleça a temperatura dos aquecedores com a tecla HEATER.
- Verifique a quantidade remanescente de tinta, o nome do modelo, a versão firmware, e etc. com a tecla ENTER.
- Comute entre [REMOTE] e [LOCAL] com a tecla REMOTE.
- Apague os dados do desenho que esta máquina recebeu com a tecla DATA CLEAR.
- Mude o tipo de usuário com a tecla USER TYPE.
- Ative [ST.MAINTENANCE] de [MAINTENANCE] diretamente com a tecla ST. MAINTE.

#### **REMOTA**

Ouando <REMOTE> é exibido, os dados recebidos são retirados.

Pressione a tecla REMOTE para suspender esta máquina e retornar ao [LOCAL].

Pressione a tecla [REMOTE] para iniciar <REMOTE>



## CAPÍTULO 2 Operações Básicas



Neste capítulo, o procedimento da preparação da mídia para o desenho são explicados

Fluxo de Operação	2-2
Como LIGAR/DESLIGAR a força	2-4
Como LIGAR a força	
Como DESLIGAR a força	2-5
Como instalar a mídia	
Como instalar a mídia de rolo	2-6
Como instalar a mídia de folha	2-12
Como instalar a mídia rígida	
Como ajustar a altura do cabeçote	
Como alterar a origem da impressão	
Como preparar os Aquecedores	
Como alterar as configurações de temperatura	
Como confirmar a temperatura do aquecedor	
Desenho de teste	
Limpeza do cabeçote	2-28
Como limpar por limpeza Normal ou Rígida	
Como limpar esfregando	
Como desenhar uma imagem a partir dos dados	
Como iniciar o desenho	
Como cancelar o desenho	
Manutenção do subtanque	

## Fluxo de Operação

1 Como ligar a força	Ver: "Como LIGAR/DESLIGAR a força (FP.2-4)	
2 Como instalar a mídia	Ver "Como instalar a mídia" (FP.2-6)	
3 Como preparar os Aquecedores	Ver "Como preparar Aquecedores" (FP.2-24)	
4 Limpeza do Cabeçote	Ver "Limpeza de cabeçote" (FP.2-28)	
5 Limpeza do Cabeçote	Ver "Limpeza de cabeçote" (@P.2-28)	
<b>6</b> Como desenhar uma imagem a partir de dados	Ver "Como desenhar uma imagem a partir de dados" (*P.2-28)	
7 Como desligar a força	Ver "Como LIGAR/DESLIGAR a força" (FP.2-4)	

## Como LIGAR/DESLIGAR a força

#### Como LIGAR a força

Esta máquina possui as seguintes chaves de força

Chave de força principal: 1 / 2: Estão localizadas na lateral desta máquina.


Chave de força : Localizada na parte dianteira direita desta máquina.

Normalmente, use essa chave para LIGAR/DESLIGAR. Quando a força é LIGADA, a luz da chave de força está em

verde, e quando ela é DESLIGADA, a luz apaga.


# 1 LIGUE a chave 1 e 2 de força principal na lateral desta máquina.

 Pressione a chave de força principal 2 na lateral "I", e em seguida pressione a chave de força principal 1 na lateral "I".

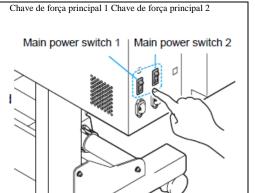

#### 2 LIGUE a força com a chave de força

- Pressione a chave de força localizada na parte dianteira desta máquina.
- Quando a força for ligada, a versão firmware é exibida.
- Esta máquina executa a operação inicial.

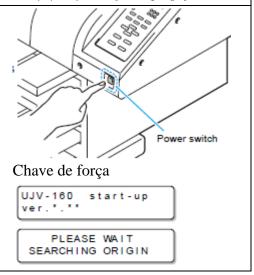

		FAVOR ESPERAR BUSCANDO ORIGEM ]
3	<local> aparece</local>	<local .="" 1=""></local>
4	LIGUE a força do computador conectado	



Não toque na chave do seletor de voltagem acima da chave de força principal exceto na instalação.
 Esta máquina poderá ser danificada por instalação/configuração incorreta da chave.

#### Como DESLIGAR a força

Ao terminar de usar esta máquina, DESLIGUE a chave de força na lateral dianteira desta máquina.

Ao desligar a força, verifique o seguinte:

- Os dados não estão sendo recebidos do computador, ou há quaisquer dados não extraídos.
  - O cabeçote voltou à posição de espera à esquerda desta máquina.
  - Ocorre qualquer erro (FP.5-6 "Mensagem de erro")
- 1 DESLIGUE a força do computador conectado.

  2 DESLIGUE a força com a chave de força

   Não desligue a chave de força principal localizada na lateral desta máquina.

   Ao utilizar esta máquina na próxima vez, acenda a lâmpada verde com a chave de força

  Chave de força

#### Ao DESLIGAR a força

#### • DESLIGUE a força após confirmar a posição do cabeçote.

Desligar a força quando o cabeçote não retornar à posição de prontidão (lado esquerdo) poderá secar o cabeçote e causar entupimento do bico.

Neste caso, LIGUE novamente a força, confirme que o cabeçote retornou à posição na prontidão (lado esquerdo), em seguida DESLIGUE a força.

#### • Não DESLIGUE a força no desenho.

O cabeçote poderá não retornar para a posição de prontidão (lado esquerdo).

#### • Antes de DESLIGAR a força principal, DESLIGUE a chave de força dianteira.

Ao desligar a chave de força principal para mover esta máquina ou resolver um erro, certifique-se de pressionar a chave de força na parte dianteira, confirmar que a força está desligada, em seguida DESLIGUE a chave de força principal.

#### Como Instalar a Mídia

Esta máquina pode ser usada com mídia de rolo e mídia de folha Para a mídia ser usada, consulte a P.1-13 "Tamanho de mídia usável".

Instale a mídia de rolo ao suporte do rolo atrás desta máquina.



2

Importante


• Para impedir que a mídia rígida seja obstruída na barra em Y, levante o cabeçote antecipadamente (\$\mathbb{P}\$.2-19)

#### Fixe o suporte de rolo esquerdo Suporte de rolo 1 na parte traseira da máquina.


- (1) Solte o parafuso de fixação do suporte de rolo
- (2) Mova o suporte de rolo para a de instalação posição mídia.
- (3) Aperte o parafuso de fixação do suporte do rolo.

## Instale o núcleo da mídia de rolo no suporte de rolo esquerdo

• Empurre o suporte de rolo até o núcleo parar.

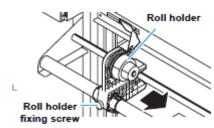


Parafuso de fixação do suporte de rolo.

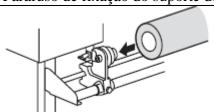

#### Instale o núcleo da mídia de rolo 3 ao suporte do rolo direito


- (1) Solte o parafuso de fixação do suporte de rolo
- (2) Mova o suporte de rolo para a posição de instalação mídia.
- (3) Insira o suporte de rolo no
- (4) Aperte o parafuso de fixação do suporte de rolo

#### Suporte do rolo

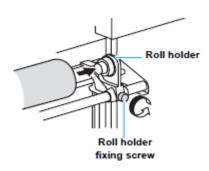

Parafuso de fixação do suporte de rolo.


#### Levante alavanca da a braçadeira na parte traseira desta máquina.

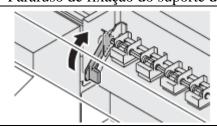

#### Insira a mídia de rolo nesta 5 máquina


[FIGURA Pinch roller = Rolete de traçãol

- Inclinada a mídia, a mídia de rolo poderá ser suavemente inserida.
- (1) Puxe a mídia para fora para o topo do porta moldes.
- (2) Insira a mídia entre o porta moldes e o rolete de tração.
  - Puxe a mídia para fora até que

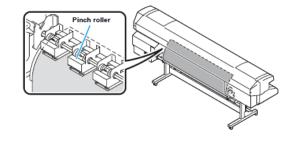

- se possa segurar a mídia a partir da parte dianteira desta máquina.
- (3) Empurre para baixo a alavanca da braçadeira na parte traseira desta máquina.
  - A mídia está fixada.
- 6 Fixe o bloqueador do rolo a partir da parte dianteira desta máquina.
  - (1) Na parte dianteira mais baixa desta máquina, empurre o braço do bloqueador do rolo até o final.
  - (2) Com o braço do bloqueador de rolo empurrado, empurre o pino do bloqueador de rolo da direita, e em seguida solte o braço do bloqueador de rolo.
    - O braço do bloqueador de rolo está fixado

[símbolo] Importante • Ao fixar o bloqueador de rolo, você poderá puxar a mídia uniformemente. Braço do bloqueador de rolo.

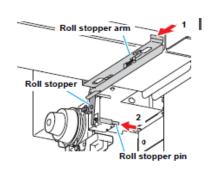


Bloqueador de rolo

Pino do bloqueador de rolo


#### 7 Puxe a mídia de rolo

- (1) Gire a alavanca da braçadeira lateral para a frente.
- (2) Puxe a mídia de rolo com cuidado, pare de puxar quando travado.

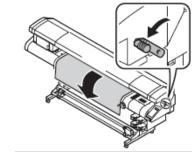


# 8 Puxe a mídia de rolo uniformemente, em seguida gire a alavanca da braçadeira para trás.


 Ao puxar levemente algumas posições da mídia, confirme que a mídia de rolo está uniformemente puxada, em seguida gire a alavanca da braçadeira para trás.

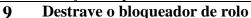

 Empurre o braço do bloqueador de rolo até o fim para liberar o pino do bloqueador de rolo e destravá-lo.

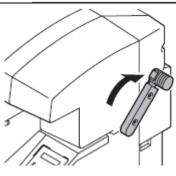

Braço do bloqueador de rolo.

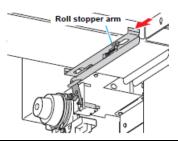


# 10 Segure a mídia com cuidado utilizando o retentor de mídia

- Instale a mídia de modo que não saia do rolete de tração da extremidade direita.
- Ao usar uma mídia espessa, remova o retentor de mídia da mídia antes de desenhar.

Rolete de tração

Retentor de mídia

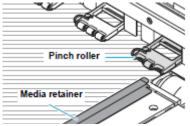


[símbolo]

- Instale a mídia à esquerda a 55mm ou mais a partir da placa lateral na direita.
- Se a mídia estiver mais à direita do que a posição fixada, será exibido um aviso. Instale a mídia novamente.

[FIGURA]

ERRO 232\*\*\*


POSIÇÃO DA MÍDIA.

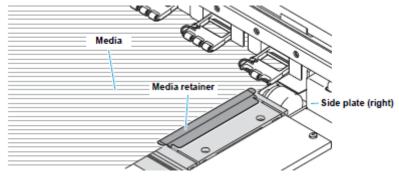

Mídia Retentor de mídia Placa lateral (direita)

#### 11 Prepare o dispositivo de captação

• Instale um núcleo vazio ao dispositivo de captação.

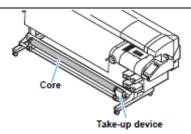


Núcleo Dispositivo de tração

# 12 Pressione a tecla [◀] para selecionar "ROLO".


• A largura da mídia é detectada.



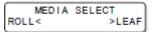

#### Fixe a mídia no dispositivo de captação.

- (1) Alimente a mídia até o núcleo do dispositivo de captação com a tecla [▼].
- (2) Fixe o centro da mídia com fita adesiva.
- (3) Fixe a lateral direita e esquerda da mídia da mesma forma.
  - Puxe a direita e esquerda da mídia de rolo uniformemente, certifique-se de que não há folga ou rugas na mídia, e em seguida fixe a fita.

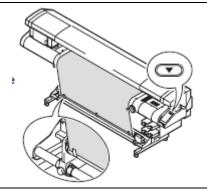

#### 14 Ajuste a altura do cabeçote

• Ajuste a altura do cabeçote de acordo com a espessura da mídia (FP.2-19)

#### Dispositivo de captação

Selecione a direção de captação com a chave do dispositivo de captação.

#### Alavanca. Topo (REVERSO):


Gire a mídia com a lateral impressa voltada para dentro.

Alavanca, meio (DESLIGADA)

Não gire a mídia.

Alavanca, base (PARA FRENTE)

Gire a mídia com a lateral voltada para fora.

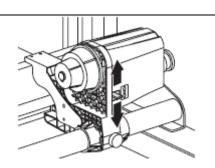

#### Ajuste o limitador de torque

O dispositivo de captação possui um limitador de torque. O torque de captação pode ser ajustado com o limitador de torque. (O limitador de torque está configurado no valor máximo como padrão.)


Se a tensão for forte demais use uma mídia fina, abaixe o torque de captação com o limitador de torque.


• Sentido Horário : Aumente o torque (Para mídia pesada e espessa tais como


tarpaulin ou similar).

• Sentido Anti-horário : Diminua o torque (Para mídia leve).

#### Porca de ajuste

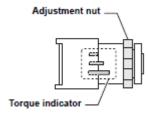

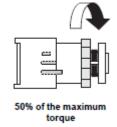

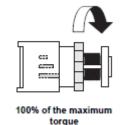

Indicador de torque.

50% do torque máximo

100% do torque máximo



Quando o limitador de torque é ajustado fraco demais;
 A mídia não pode ser acolhida firmemente

Quando o limitador de torque é ajustado forte demais;

Alguma mídia poderá afrouxar e isso pode afetar a qualidade da imagem.


#### Como instalar a mídia de folha

Diferente da mídia de rolo, a mídia de folha não precisa ser fixada com os suportes de rolo.




• Para impedir que a mídia rígida seja obstruída na barra em Y, levante o cabeçote antecipadamente (P.2-19)

1 Gire a alavanca da braçadeira para a Alavanca de braçadeira frente.

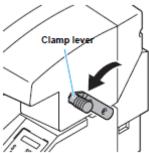

#### 2 Instale a mídia de folha

- A partir da parte traseira desta máquina, insira a mídia entre os roletes de tração e o porta moldes.
- A partir da parte dianteira, insira a mídia de modo que não saia do rolete de tração da extremidade direita.

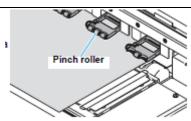

Rolete de Tração




 Quando [DIRECT] é configurado na configuração da alimentação da mídia (P.3-12), instale a mídia no sensor de mídia que está localizada no porta moldes (abaixo do rolete de tração na borda direita).

# 3 Segure a mídia cuidadosamente com o I retentor de mídia

 Quando usar uma mídia espessa, remova o retentor de mídia da mídia antes de desenhar


# Rolete de tração

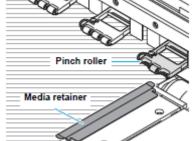

Retentor de mídia

4 Gire a alavanca da braçadeira para trás

• Instale a mídia reta.

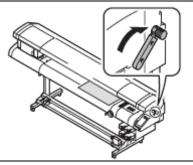

5 Selecione "LEAF" com a tecla [>].



**Detecção da mídia inicia**(1) a largura da mídia é detectada.

PLEASE WAIT

(2) A mídia é alimentada e a extremidade traseira da mídia é detectada.

MEDIA POSITION


(3) Quando for concluída a detecção, <LOCAL> é exibido.



• Instale a mídia à esquerda a 55mm ou mais a partir da placa lateral na direita.

 Se a mídia estiver mais à direita do que a posição fixada, será exibido um aviso. Instale a mídia novamente. MEDIA POSITION

ERRO 232\*\*\* POSIÇÃO DA MÍDIA.

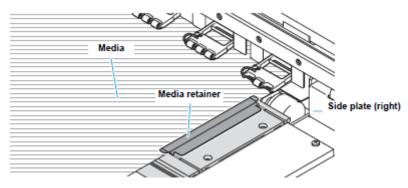

Mídia Retentor da mídia. Placa lateral (direita)

### 7 Ajuste a altura do cabeçote

• Ajuste a altura do cabeçote de acordo com a espessura da mídia. (@P.2-19)

### Como instalar a mídia rígida


Para instalar uma mídia espessa tal como uma placa (até 10mm), anexe as mesas de apoio na parte dianteira e traseira desta máquina.




- Para impedir que a mídia rígida seja obstruída na barra em Y, levante o cabeçote antecipadamente (P.2-19).
- Trabalhe com 2 ou mais pessoas.

# 1 Instale a mesa de apoio dianteira (parte dianteira desta máquina).

- A mesa de apoio dianteira tem uma haste (retentor de mídia rígida) exibida à direita.
- (1) Levante a mesa até que pare.

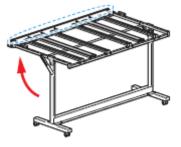


(2) Levante os ganchos em ambos os lados da mesa de apoio, insira-os nos furos nos dois lados desta máquina.

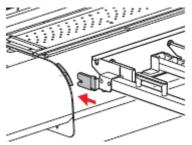




 A posição das barras e roletes nas mesas de apoio podem ser mudadas dependendo da largura da mídia. Mova suas posições para instalar a mídia plana.
 Remova os parafusos em ambos os lados das barras ou roletes, fixe-os na posição que seja apropriada para a mídia ser usada.

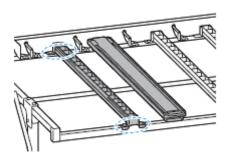




• Para instalar a mídia plana, remova os parafusos nos dois lados da mesa de apoio (8 parafusos em cada lado) para ajustar a inclinação ou o paralelismo da mesa de apoio.

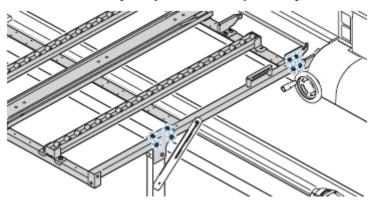

# Ajuste a posição do rack direito/esquerdo do retentor da mídia rígida (parte dianteira desta máquina).

- (1) Coloque a mídia usada na mesa de apoio dianteira (parte dianteira desta máquina) junto com o rack do retentor de mídia rígida.
- (2) Desparafuse o rack do retentor de mídia rígida, e monte-o na posição mais próxima da esquerda da mídia.


# Rack do retentor da mídia rígida.

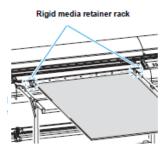




• O rack do retentor da mídia rígida esquerda/direita pode ser desparafusado e posicionado se configurar a mídia de alguma outra forma, posicione os racks do retentor da mídia rígida de maneira que a mídia seja instalada no centro dos racks do retentor da mídia rígida em ambos os lados da mesa.

#### Após instalar a mesa de apoio, trave as 3 rodinhas da mesa de apoio.

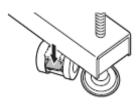


### Instale a mesa de apoio traseira (parte traseira desta máquina).


•Diferente da mesa dianteira, a mesa de apoio traseira não tem a haste (retentor de mídia rígida) (1) Levante a mesa até que pare.

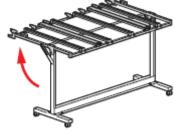

- (2)Instale a mesa de apoio de forma que a Protuberâncias protuberância em ambos os lados dessa máquina fique entre as partes côncavas da mesa de apoio.
- (3) Para a altura da base, ajuste da mesma maneira conforme a mesa de suporte dianteira (parte dianteira da máquina). (P.2-15).

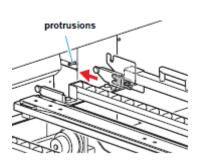


Após instalar a mesa de apoio, trave as rodas 5 da mesa de apoio

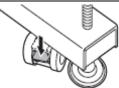


Gire a alavanca da braçadeira para a frente 6



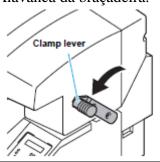

#### Instale a mídia rígida


- Remova o retentor de mídia rígida da mesa de apoio dianteira.
- A partir da parte traseira desta máquina, insira mídia entre os roletes de tração e o porta moldes.
- Para mídia longa, puxe as barras auxiliares da mesa de apoio, e instale a mídia sobre as mesmas.

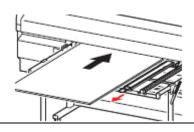

Ajuste a posição da mídia na parte dianteira 8

#### desta máquina.

- (1) Puxe a mídia da parte dianteira desta máquina.
- (2) Alinhe a parte superior da mídia com a linha dianteira do porta moldes.
- (3) Alinhe a borda direita com a linha guia na máquina.

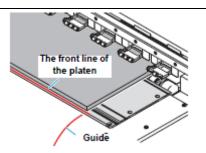

Linha frontal do porta moldes.


Guia.



- Instale a mídia para não sair do rolete de tração da extremidade direita.
- Remova o retentor de mídia da mídia.
- Para mídia longa, puxe as barras auxiliares da mesa de suporte.

#### A frente

The front

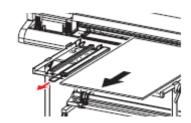

#### Gire a alavanca da braçadeira para trás 9

• Instale a mídia reta



#### **10** Ajuste a altura do cabeçote

• Ajuste a altura do cabeçote de acordo com a espessura da mídia (@P.2-19)

Selecione "BOAD" com a tecla [▼]. 11



PLEASE WAIT


#### A detecção da mídia inicia. 12

- (1) A largura da mídia é detectada
- (2) A mídia é alimentada e a extremidade traseira da mídia é detectada.
- (3) Quando a detecção estiver completa, <LOCAL> é exibido.



• Quando a mídia chega à mesa de apoio durante o desenho, instale o retentor de mídia rígida na mídia, e coloque-a nos racks em ambos os lados. O retentor de mídia rígida impede que a mídia levante.

Caution

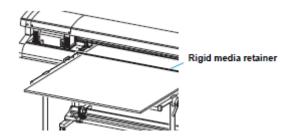


### Retentor de mídia rígida.


### Como ajustar a altura do cabeçote

Ajuste a altura do cabeçote de acordo com a espessura da mídia usada.

- 1 Instale a mídia
  - Instale a mídia (@P.2-6, P.2-12, P.2-14)
- 2 Anexe a alça da barra em Y

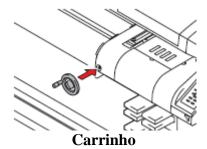


- 3 Mova o carrinho para o porta moldes.
  - Quando a força estiver ligada:
     Mova o carrinho com as teclas [◀] [▶].
  - Quando a força estiver desligada: Mova o carrinho com a mão.

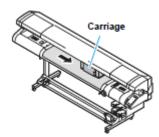



- Mova o carrinho, empurre a parte da alça. (©P.2-20)
- 4 Ajuste a altura da barra em Y com a haste de ajuste de altura.
  - Ao empurrar a haste de ajuste de altura, gire a alça da barra em y até que o topo da haste toque a superfície da mídia.
  - Gire a alça para a direita e levante a barra em Y, e gire a alça para a esquerda para abaixar a barra em Y.

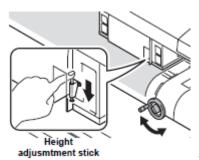

Haste


de ajuste de altura



• Cuidado para a mídia não levantar.


### 5 Retornar o carrinho à esquerda

• Mova o carrinho segunda a alça.

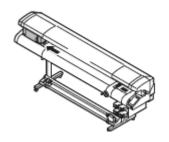




• A unidade do cabeçote é frágil. Mova a unidade do cabeçote, empurre a alça conforme indicado abaixo.

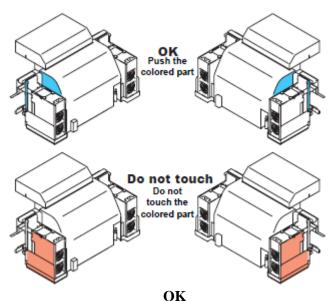


Empurre a parte colorida **Não toque**Não toque a parte colorida.

### Como mudar a origem da impressão

A posição do início da impressão (origem) pode ser mudada.

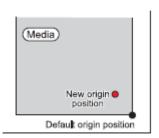

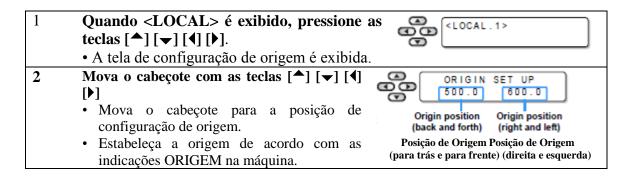



- Estabeleça a origem de acordo com as indicações de ORIGEM na máquina.
- 3 Pressione a tecla [ENTER]
  - A origem é mudada.






• A origem estabelecida aqui é excluída ao desligar a força.

### O guia para a posição de origem de impressão

A posição de início da impressão (origem) na direção de profundidade (X') está localizada na marca ORIGEM.

A origem na direção varredura (Y`) está posicionada a 10 mm da extremidade direita da mídia.

Alterada a configuração a partir de [MARGEM] no menu de SET UP [CONFIGURAÇÃO]. Isso também pode ser mudado com a tecla Jog. Estabeleça a posição de origem X´e Y´ de acordo com as duas marcas ORIGEM na máquina.

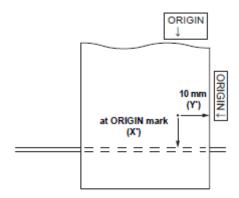

ORIGIN = ORIGEM At ORIGIN Mark = Na marca ORIGEM.

### **Como preparar os Aquecedores**


Estabeleça a temperatura do aquecedor de acordo com a mídia usada.

#### Como mudar as configurações da temperatura do aquecedor

A temperatura do aquecedor pode ser mudada por [HEATER] do modo de configuração.

(P.3-11 "Como mudar a configuração da temperatura do aquecedor").

- Quando comprada, a temperatura do aquecedor é estabelecida em "DESLIGADA".
- Uma vez que a temperatura poderá ser ajustada no desenho, você pode estabelecer a temperatura adequada.
- Dependendo da temperatura ambiente, poderá levar vários minutos até dez minutos para atingir a temperatura estabelecida.

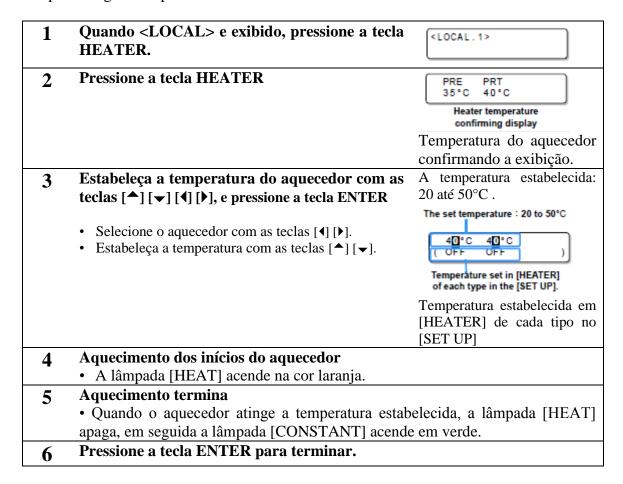



- A temperatura do aquecedor pode ser preestabelecida de acordo com a mídia usada. P.3-6 "Como estabelecer a condição de impressão em uma configuração"
- A temperatura estabelecida pela operação acima não reflete as configurações do aquecedor do registro de tipo. A configuração continua até que a força seja desligada ou a temperatura seja novamente estabelecida com as seguintes condições.
- (1) Mude o tipo de modo de configuração
- (2) Mude a temperatura do aquecedor do modo de configuração.
- (3) Estabeleça a temperatura do aquecedor a partir do computador.

• Se o RIP em uso tiver a função que controla a temperatura do aquecedor, o RIP poderá controlar a temperatura do aquecedor. (Para os procedimentos de configuração, consulte o manual de referência do RIP usado.)



• Use esta máquina sob 20 até 35°C. A temperatura pode não atingir o valor estabelecido devido à condição de temperatura ambiental.

### Como confirmar a temperatura do aquecedor.

1	Quando <local> é exibido, pressione a tecla HEATER.</local>	<local.1></local.1>		
	<ul> <li>A temperatura corrente é exibida.</li> </ul>			
2	Verifique a temperatura do aquecedor corrente	PRE PRT 40°C 50°C		
	<ul> <li>A temperatura do aquecedor corrente é exibida</li> </ul>			
3	Pressione a tecla END para terminar.			
	• <local> é exibido.</local>			

### Desenho de Teste


Faça o desenho de teste para checar borrão ou falha causado por entupimento do bico.



• Quando a seguinte mensagem for exibida, a impressão não poderá ser feita. Inicie o desenho após a mensagem ter desaparecido.

#### "ÁGUA QUENTE NÃO PRONTA"

A temperatura da água no dispositivo de aquecimento de água não atingiu o valor predeterminado.

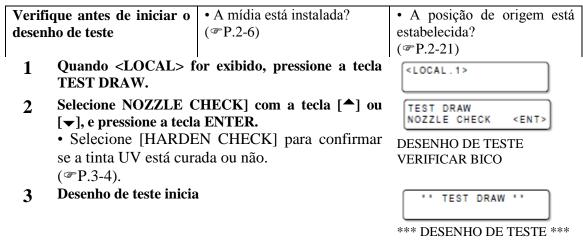

- 4 Desenho de teste termina
  - <LOCAL> é exibido.
- 5 Verificar o desenho
  - Quando o desenho é normal, os dados podem ser impressos.
  - Quando o desenho é anormal, execute a limpeza de cabeçote. (\*P.2-28).
  - Quando necessário, ajuste a posição de origem. (© P2.-21)



	Padrão Anormal			
Padrão Normal	Estão faltando muitas	Algumas linhas estão	Espaço entre as linhas é	
	linhas	faltando nos locais	fechado ou dobrado	

### Limpeza de cabeçote

Se o padrão de teste não for normal, excute a limpeza de cabeçote. Há três tipos de limpeza de cabeçote.

Normal	Selecione este quando houver uma dúzia de linhas faltando na padrão de teste.	☞P.2-28
Lavagem	Selecione este quando houverem várias linhas faltando no padrão de teste	☞P.2-29
Rigorosa	Selecione este quando o padrão anormal não for melhorado pelo "Normal"	☞P.2-28

### Limpeza pelo Normal ou Rigorosa

Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla 1 CLEANING.

<LOCAL.1>

DE LIMPEZA: rigorosa

CLEANING HEAD : MM CYYKK

<LOCAL.1>

Selecione o tipo de limpeza com a tecla [▲] [▼], e pressione tecla ENTER.

CLEANING TYPE hard TIPO

- Selecione execução de limpeza para cada cabeçote. 3
  - (1) Selecione o cabeçote com a tecla [◀][▶].
  - (2) Selecione execução de limpeza com a tecla [▲] [▼].

CLEANING HEAD : MMCCYYKK

• Selecione execução de limpeza para todos os cabeçotes. Execute a limpeza: A cor do cartucho de tinta sendo estabelecida é exibida. Não execute limpeza: "\*" é exibido.

Pressione a tecla ENTER.

- Limpeza inicia.
- Quando a limpeza é concluída, <LOCAL> é exibido.
- Execute o desenho de teste, e verifique o padrão (P.2-26)
  - Repita a limpeza e o desenho de teste até que o desenho se torne normal.

#### Limpeza esfregando

Quando <LOCAL> é exibido, pressione a tecla 1 CLEANING.

<LOCAL.1>

Selecione [wiping] com a tecla [♠] [▼], e pressione a tecla ENTER.

CLEANING TYPE :wiping

- 3 Selecione execução de limpeza para cada cabeçote. CLEANING (1) Selecione o cabeçote com a tecla  $[\P][P]$ . HEAD : MMCCYYKK (2) Selecione execução de limpeza com a tecla [♠] [▼]. CLEANING HEAD : MM CYYKK • Selecione execução de limpeza para todos os cabeçotes. Execute a limpeza: A cor do cartucho de tinta sendo estabelecida é exibida. Não execute limpeza: "\*" é exibido Pressione a tecla [ENTER] Selecione o número de limpeza esfregando (1 a 9) CLEANING Com a tecla  $[ \blacktriangle ] [ \blacktriangledown ]$ . Wipe NUM
- 6 Execute o desenho de teste, e verifique o padrão
  - Repita a limpeza e o desenho de teste até que o padrão do desenho se torne normal.
- 7 Execute o desenho de teste, e verifique o padrão
  - Repita a limpeza e o desenho padrão até que o padrão desenhado se torne normal




- Quando a qualidade da impressão não é melhorada após repetir a limpeza de cabeçote, limpe o limpador e a tampa. Consulte P.4-21 "Limpeza com Limpador".
- Se a qualidade da impressão não for melhorada após limpar o limpador e repetir a limpeza de cabeçote, execute a manutenção do subtanque. Consulte P.4-19.

### Como desenhar uma imagem a partir dos dados

#### Como iniciar o desenho



- Se a temperatura do dispositivo de aquecimento de água não atingiu o valor predeterminado, uma mensagem será exibida. O desenho não é feito em tais casos. Quando a exibição desaparecer, o desenho poderá ser iniciado.
- 誉
- Os dados podem ser enviados se ambos os erros forem exibidos. O desenho se inicia após os erros tiverem desaparecidos.
- 1 Instale a mídia (P.2-6)
- 2 Quando desenhar na mídia de rolo, verifique a temperatura do aquecedor.
  - Verifique se a lâmpada CONSTANT está acesa no painel
- **3** Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla REMOTE
  - <REMOTE> aparece e os dados do computador podem ser recebidos.
- <LOCAL.1>
- 4 Enviar dados do desenho do computador.
  - Condições de desenho são exibidas
  - Quanto ao envio de dados, ver o manual de operação do software utilizado.

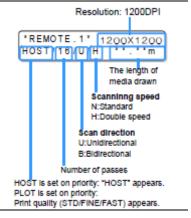

- 5 Desenho inicia.
  - A origem da impressão não muda após o desenho.
- 6 Retire a mídia após o desenho

• Se cortar a mídia, puxe a mídia até a frente com a tecla [♠][▼], e corte com a tesoura ou similares. (Não corte no porta moldes. Tal procedimento poderá danificar a máquina.)

#### Como cancelar o desenho

Para interromper o desenho, interrompa a operação de desenho, e apague os dados recebidos desta máquina.

Pressione a tecla REMOTE enquanto desenha

REMOTE.1

2.5mm

• A operação de desenho para.

• Quando os dados estão sendo enviados do computador, interrompa o envio de dados do computador.

Pressione a tecla [DATA CLEAR]

<LOCAL.1>

Pressione a tecla [ENTER] 3

• Recebidos os dados são limpos e <LOCAL> é exibido.

DATA CLEAR <ENT>

### Manutenção de subtanque

Execute os seguintes procedimentos quando ocorrer um erro com relação ao subtanque (P.5-6 Erro 148) ocorrer, ou quando o bico não for desobstruído após a limpeza.

Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla **FUNCTION.** 

<LOCAL.1>

Selecione [MAINTENANCE] com a tecla [♠][▼], e 2 pressione a tecla ENTER.

FUNCTION MAINTENANCE <ENT>

Selecione [SUBTANK MAINTE] com a tecla [▲][▼], e 3 pressione [ENTER]

MAINTENANCE SUBTANK MAINTE<ent>

Configure execução da manutenção do subtanque, e 4 pressione a tecla [ENTER].

SUBTANK MAINTE : \* \* C \* \* Y \* \* HEAD

- (1) Selecione o cabeçote com a tecla [◀][▶] (2) Selecione execução da manutenção do subtanque
- com a tecla  $[^{\blacktriangle}][_{\blacktriangledown}]$ . • Se ocorrer o erro 148, um cabeçote adequado é selecionado. Pressione a tecla [ENTER].

Pressione a tecla [ENTER].

• Manutenção do subtanque inicia.

SUBTANK MAINTE EXECUTE

: e n t

# CAPÍTULO 3 Função Útil




Neste capítulo, as operações para tornar esta máquina mais fácil de usar e as configurações de função são explicados.

Se os pontos desalinharem	3-2
Como verificar o nível de cura da tinta UV	
Como configurar a condição de impressão em uma configuração	
Como configurar a condição de impressão	
Como configurar a compensação da mídia	
Como mudar a configuração do aquecedor	
Como mudar a configuração da temperatura do aquecedor	
Como configurar a alimentação da mídia	
Como configurar método de impressão	
Como configurar o nível UV LED	
Como configurar a prioridade	
Como inicializar as configurações	
CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA	
Verificar a voltagem do suprimento de energia	
Informação	
Outras funções úteis	
Como mudar o idioma exibido	
Limpeza de Dados	
Como exibir a informação desta máquina	

### Se os pontos desalinharem

Quando for mudada a espessura da mídia, a altura do cabeçote, ou o tipo de tinta usado, siga as etapas abaixo e ajuste a posição da gota da tinta para a impressão (B) Bidirecional para imprimir adequadamente.

Exemplo de Impressão padrão.

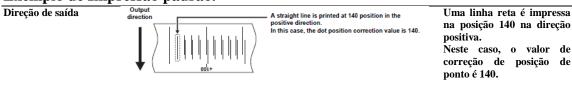

- 1 Instale a mídia, em seguida estabeleça a origem de impressão. (\*P.2-6)
  - Para impressão do padrão, uma mídia maior de 500mm largura x 400mm de alimentação é requerida.
- Quando o <LOCAL> é exibido, pressione a tecla FUNÇÃO
- 3 Selecione [MANUTENÇÃO] com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER] FUNCTION MAINTENANCE <ENT>
- 4 Selecione [DROP.POScorrect] com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla ENTER 

  MAINTENANCE DROP.POScorrect<ent>
- 5 Selecione resolução com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla ENTER.
  - DROP.POScorrect DPI: 600
- 6 Selecione o modo com tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER].
- DROP.POScorrect MODE: NORMAL

- Modo: Normal, Alto
- 7 Pressione a tecla [ENTER] para iniciar o desenho padrão.

DROP.POScorrect PRINT START :ent

Tipos plurais de padrão são impressos. (em ordem de impressão, denominado padrão 1, 2, 3...)

8 Corrija a posição do ponto do modo selecionado com a tecla, [♠][♥].

DROP.POScorrect 600dpi NORMAL = 0

- Valor de correção: -400 até 400.
- Verifique o padrão teste. O valor de correção está na posição onde um modo para o exterior e um modo de retorno estão em uma linha.
- Se o valor de correção não estiver entre -400 e 400, ajuste a altura do cabeçote em seguida refaça a operação a partir da etapa 2
- 9 Pressione a tecla [ENTER].
- 10 O mesmo da etapa 6, corrija a posição do ponto do outro modo, em seguida pressione a tecla [ENTER]

### Como verificar o nível de cura da tinta UV

Deterioração do UV LED pode diminuir o nível de cura da tinta.

Verifique o nível de cura da tinta e ajuste a intensidade da luz UV LED conforme necessário.

3	Selecione [HARDEN CHECK] com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER]	TEST DRAW HARDEN CHECK (ENT)			
4	Selecione resolução com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].	HARDEN CHECK DPI:1200X1200			
	• valor de configuração: 300 x 300 dpi, 600 x 300 dpi, 600 x dpi, 1200 x 900 dpi, 1200 x 1200 dp	1 '			
5	Selecione a qualidade do desenho com a tecla [♠][♠], e pressione a tecla [ENTER]. • Opções :PADRÃO, FINO, RÁPIDO.	HARDEN CHECK QUALITY: FINE			
6	Selecione a direção da varredura com a tecla [♠][▼]. • Opções : Y Si, Y Re, Y Bi.	HARDEN CHECK SCAN DIR. :Y Bi			
7	Pressione a tecla [ENTER]  • Desenho de teste inicia	" TEST DRAW "			
(mportant!) Important	<ul> <li>Se a temperatura do dispositivo de aquecimento de água não atingiu o valor predeterminado, aparecerá uma mensagem. Neste caso, o desenho não é realizado. Quando a exibição desaparece, o desenho pode ser</li> </ul>				


### Verifique o padrão do desenho após o desenho de teste

• Se a intensidade da luz UV for fraca, um bom padrão não poderá ser desenhado. Neste caso, mude a intensidade da luz com P.3-15 "Como configurar o nível UV" e execute o desenho de teste novamente.



8

• Se o nível de cura da tinta UV não for melhorada após ajuste da intensidade da luz UV, a UV LED é deteriorada. Contate seu distribuidor local ou solicite assistência técnica.

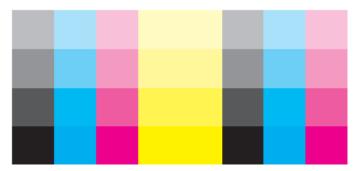

### Como configurar a condição da impressão em uma configuração

Configurações na impressão Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla <LOCAL.1> [FUNCTION]. Pressione a tecla [ENTER] 2 FUNCTION SET UP <ENT> Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [♠][▼], e pressione 3 SET UP a tecla [ENTER]. SELECT :TYPE1 Selecione o item e a configuração 4 • quanto aos itens de configuração, veja 3-8 "Lista de Configuração".

### Como configurar a condição da impressão

Mude as configurações de acordo com o propósito.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selecione o item e a configuração com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].  • Selecione o item que se refere à lista de configuração.	[1] UV SCAN ADD <ent></ent>
5	Selecione um item com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].  • Selecione o item que se refere à lista de configuração	[1]UV SCAN ADD SETUP : 0
6	Pressione a tecla [END] para finalizar	



• Os itens configurados não são excluídos mesmo após desligar.

### Lista de Configuração

As configurações da condição de impressão são conforme segue. Os sublinhados foram configurados como padrão.

Essas configurações podem ser registradas no "Tipo".

Item				Configuração	Resumo		
COMPENSAÇÃO DE MÍDIA (P.3-9				-255 até <u>0</u> até 255	Imprima o padrão para ajustar a alimentação da mídia.		
CONFIGURAÇA Alimentação da 12)		MÉT ALIM	ODO DE IENTAÇÃO	NORMAL / DIRETO	Estabelece alimentação de mídia.		
AQUECEDOR (P.3-11)	CONFIGURA DE TEMPERATU	-	Pré-aquecedor	DESLIGADO/ 20 ~50°C DESLIGADO/ 68 ~122 °F)	Estabelece as condições do aquecedor.		
			Aquecedor de Impressão	DESLIGADO/ 20 ~50°C DESLIGADO/ 68 ~122 °F)			
MODO DE IMPRESSÃO (P.3-13)  QUALIDADE  DIREÇÃO DE				PADRÃO/ FINO/RÁPIDO Bi-D/ <u>Unit-D</u>	Estabelece a qualidade do desenho e a direção do desenho.		
BUSCA LÓGICA			BUSCA	FIGURA /DESLIGADO LIGADO/ DESLIGADO			
	Branca- Impressão			Elenber <u>Beseignbe</u>			
NÍVEL UV (P.3-15)				ALTO/ <u>PADRÃO</u> BAIXO/ NENHUM NENHUMA IMPRESÃO	Estabelece a intensidade da luz UV.		
ADIÇÃO DE VARREDURA UV.				<u>0</u> até 9	Adiciona o número de varredura UV que cura a tinta ao irradiar UV até o final da imagem após o desenho.		
CAMADA DE T				<u>1</u> até 9	Imprime em camadas		
MARGEM ESQUERDA			DA	-10 até <u>0</u> até 85	Estabelece a margem em		

	DIREITA	-10 até <u>0</u> até 85	ambos os lados da mídia.
ATUALIZAÇÃO		NÍVEL 0, <u>1</u> , 2, 3	Atualiza o cabeçote da tinta
			durante o desenho ou em
			posição de espera.
PRIORIDADE (P.3-16)		CENTRAL/ PLOT	Estabelece a prioridade
			entre o MODO DE
			IMPRESSÃO e as
			CAMADAS DE TINTA.
DETECÇÃO DE MÍDIA		SELECIONE/LARGURA	Estabelece a forma da
			detecção da mídia.
REINICIALIZAÇÃO DA CO	NFIGURAÇÃO (P.3-17)	-	Reinicializa as
			configurações

### Como configurar compensação de mídia

Ao mudar o tipo de mídia ou a temperatura do aquecedor, ajuste a alimentação da mídia. Se ajustado incorretamente, a impressora poderá não imprimir claramente, tais como faixas na impressão.



• Quando a temperatura do aquecedor for mudada, verifique se as lâmpadas [CONSTANT] acendem e se atingiram as temperaturas preestabelecidas, e em seguida ajuste.

#### Importante!


 Quando usar mídia de rolo, a mídia retorna para a origem de impressão no final da [MEDIA COMP].

Em seguida a mídia de rolo na parte traseira desta máquina afrouxará.

Antes de imprimir, diminua a folga na mídia de rolo com as mãos. A folga poderá causar uma qualidade de imagem inferior.

• Quando usar o dispositivo de captação, configure a mídia primeiramente, execute [MEDIA COMP], e extraia as imagens.

#### Compensation pattern

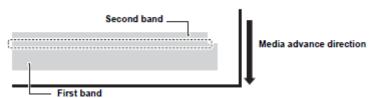

Padrão de compensação Segunda banda Direção de avanço da mídia Primeira banda.



- Duas bandas são impressas como padrão de compensação.
- Ajuste de forma que o limite fronteiriço entre as duas bandas se torne de igual densidade.

1	Instale a mídia (FP.2-6).	
2	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION]</local>	<local.1></local.1>
3	Pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION SET UP <ent></ent>
4	Selecione o tipo de 1 a 4 com a tecla [♠] ou [♥], e pressione a tecla [ENTER].	SET UP SELECT : TYPE1
5	Pressione a tecla [ENTER] duas vezes para iniciar a impressão.	[1] MEDIA COMP. <ent></ent>

# 6 Verifique o padrão de compensação, em seguida insira o valor de correção com a tecla [♣] ou [▼]

[1]MEDIA COMP. ADJUST = 0

- A banda se move por aproximadamente 0,1 mm cada vez que se muda o valor de correção para "10".
- 7 Pressione a tecla [END] para finalizar

### Como alterar a configuração do aquecedor.

### Como mudar a configuração da temperatura do aquecedor.

Configure cada item de [SET TEMP]

SET TEMP Mude a temperatura de config			uração do Pré aquecedor e do
		Cabeçote de Impressão embution	do no porta moldes
1	Quando <local> for ex [FUNCTION].</local>	cibido, pressione a tecla	<local.1></local.1>
2	Pressione a tecla [ENTER]		FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selecione o tipo 1 até 4 co pressione a tecla [ENTER].	SET UP SELECT : TYPE1	
4	Selecione o [HEATER] com a a tecla [ENTER] duas vezes.	a tecla [▲][▼], e pressione	[1] HEATER <ent></ent>
5	Regule cada temperatura do aquecedor, e pressione a tecla [END].  (1) Selecione o aquecedor com a tecla [ ] [ ].  (2) Regule a temperatura com a tecla [ ] [ ].		
6	Pressione a tecla [END] para	finalizar	

<sup>&</sup>quot;+": Um espaço entre as duas linhas alarga

<sup>&</sup>quot;-": Um espaço entre as duas linhas estreita.

### Como configurar a alimentação da mídia

Configure a alimentação de mídia.

1	Quando	<local></local>	for	exibido,	pressione	a	tecla
	[FUNCT	ION].					

<LOCAL.1

2 Pressione a tecla [ENTER]

FUNCTION SET UP <ENT>

3 Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].

SET UP SELECT : TYPE1

4 Selecione o [MediaFeed SETUP] com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].

[1] MediaFeed SETUP<ent>

5 Selecione um item com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].

[1]FEED METHOD SETUP : NORMAL

• Quando aos itens, veja a lista abaixo.

6 Pressione a tecla [END] para finalizar

Item		Descrição
MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO	NORMAL	Controle de alimentação pelo codificador do motor.
	DIRETO	Controle de alimentação pelo codificador do motor +
		Detecção da Posição pelo codificador da mídia.

### Como configurar o método de impressão

Inicia a impressão

1 Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].

<LOCAL.1>

2 Pressione a tecla [ENTER]

FUNCTION SET UP <ENT>

3 Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].

SET UP SELECT : TYPE1

4 Selecione o [PRINT MODE] com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].

[1] PRINT MODE <ent>

5 Selecione um item com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].

[1]PRINT MODE QUALITY <ent>

• Quanto aos itens, veja a lista na página seguinte.

Selecione um item com a tecla  $[ \blacktriangle ] [ \blacktriangledown ]$ , e pressione a tecla [ ENTER ].

[1]PRINT MODE QUALITY :STANDARD

- Quanto aos itens, veja a lista na página seguinte
- 7 Pressione a tecla [END] para finalizar

Item		Descrição	
	PADRÃO	Qualidade de desenho padrão	
QUALIDADE	FINO	Desenho de alta qualidade (velocidade do desenho é mais	
		lenta)	
	RÁPIDO	Desenho de alta velocidade (qualidade de imagem é	
		levemente inferior)	
	Bi-D	Desenha nas duas direções quando o cabeçote se move na	
DIREÇÃO DA		mídia no desenho.	

VARREDURA		(Desenha mais rápido que "UNI-DIR").
	Uni-D	Desenha em uma direção quando o cabeçote se move na
		mídia no desenho (Desenha com a qualidade mais alta.)
	FIGURA	O cabeçote se move de acordo com a largura dos dados a
BUSCA		serem desenhados.
LÓGICA	DESLIGADO	O cabeçote movimenta toda a largura do desenho no
		desenho.
Camada Branca-	LIGADO	Imprime em branco e outras cores com camadas quando
Impressão		dos dados brancos são enviados.
	DESLIGADO	Imprime em branco e outras cores ao mesmo tempo
		quando os dados em branco são enviados.

### Como configurar o nível UV LED

Estabeleça quando você não quer acender UV LED

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selecione o [UV LEVEL] com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].	[1] UV LEVEL <ent></ent>
5	Selecione um item com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].  • Quanto às opções, ver a tabela abaixo.	[1]UV LEVEL SETLUO : HIGH
6	Pressione a tecla [END] para finalizar	

Item	Resumo
ALTA	UV LED acende a 100% de iluminação
PADRÃO	UV LED acende a 75% de iluminação
BAIXO	UV LED acende a 50% de iluminação
NENHUMA	UV LED não acende durante o desenho
NENHUMA	Somente UV LED acende sem desenho. Use quando curar a tinta após desenhar no
IMPRESSÃO	caso de UV LED não acender durante o desenho.

### Como configurar a prioridade

Para os itens abaixo, selecione a prioridade de configuração a partir da configuração desta máquina ou da configuração do computador.

Itens: Modo de impressão/camadas de tinta.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Selecione o tipo 1 até 4 com a tecla [▲][▼], e pressione	SET UP
	a tecla [ENTER].	SELECT : TYPE1

5	Selecione "HOST" ou "PLOT" com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].  • HOST: Configuração do computador tem prioridade	[1]PRIORITY PRINT MODE	: PLOT
	<ul> <li>PLOT: Configuração desta máquina tem prioridade.</li> </ul>		
6	Selecione outros itens da mesma forma		
	• Item: modo de impressão, camadas de tinta.		
7	Pressione a tecla [END] para finalizar		

### Como inicializar as configurações

Inicializa as configurações da condição de impressão.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION SET UP <ent></ent>
3	Pressione a tecla [ENTER].	SET UP SELECT : TYPE1
4	Selecione o [SETUP RESET] com a tecla [♠][♥], e pressione a tecla [ENTER].	[1] SETUP RESET <ent></ent>
5	Pressione a tecla [ENTER].  • As configurações são reinicializadas	[1]SETUP RESET INITIALIZE OK? :ent
6	Pressione a tecla [END] para finalizar	

[símbolo]
Importante!

• Inicializa somente os itens estabelecidos.

### CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA

### Verifique a voltagem de suprimento de força

Verifique a configuração da voltagem do suprimento de força fornecida para o dispositivo de aquecimento da água.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione o [MACHINE SETUP] com a tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selecione o [? Seletor de voltagem] com a tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER]	MACHINE SET UP VOLTAGE SELECT <ent></ent>
4	Verifique a configuração.	VOLTAGE SELECTOR SWITCH: 100V
5	Pressione a tecla [END] para finalizar	

### Informação

5

Verifique a informação da máquina e imprima a lista das configurações.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione o [MACHINE SETUP] com a tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION MACHINE SET UP <ent></ent>
3	Selecione o [INFORMATION] com a tecla [♣][▼], e pressione a tecla [ENTER]	MACHINE SET UP INFORMATION <ent></ent>
4	Selecione o item para exibir com a tecla [♠][▼], e pressione a tecla [ENTER].  • Selecione o item referente à lista abaixo	INFORMATION LIST <ent></ent>

Item	Resumo
LISTA	Instale uma mídia maior que o tamanho legal, e imprima as configurações. Mantenha a lista como
	registro ou para transmitir por fax para consulta sobre manutenção.
No do Sário	Eviba o número da sária da máquina

## Outras Funções Úteis

### Como mudar o idioma exibido

Pressione a tecla [END] para finalizar

Selecione o idioma exibido

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione o [DISPLAY] com a tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER]	FUNCTION DISPLAY <ent></ent>
3	Selecione um idioma com a tecla [▲][▼], e pressione a tecla [ENTER] • Idioma padrão é [Inglês]	DISPLAY English <ent></ent>
4	Pressione a tecla [END] para finalizar	



Item estabelecido não é excluído mesmo após desligar a força.

### Exclusão de dados.

Exclua dados desnecessários para esta máquina.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [DATA CLEAR].</local>	<local.1></local.1>	
2	Pressione a tecla [ENTER]  • Os dados são excluídos.	DATA CLEAR <ent></ent>	

### Como exibir as informações desta máquina.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION].</local>	<local.1></local.1>
2	A informação é exibida sequencialmente com a tecla [ENTER].	Quantia restante de tinta Remaining amount of ink <local .="" 1=""> MMCCYYKK REMAIN 99999999</local>
<ul> <li>Informação mostrada à direita aparece.</li> <li>O tempo de irradiação de UV LED esquerdo é exibido à esquerda, e o tempo de irradiação de UV LED direito é</li> </ul>		Informação de comando/Versão Version/ Command information  U J V - 160 V 1 . 00 MR L - I I B V " . " "
	exibido à direita.	Temporizador da lâmpada Lamp Timer <local .="" 1=""> LAMP TIMER 1 , 2</local>
_	Informação de pressão Pressure information	
	<pre><local.1> NEGA.PRESS 2.30kpa</local.1></pre>	
	Informação de Sub tanqu Sub Tank information	
		<pre><local.1> MMCCYYKK SubTank MMMMLLLL</local.1></pre>
	Pressione a tecla [ENTER] para retornar ao <local></local>	<local.1></local.1>

### CAPÍTULO 4 Como Cuida



Neste capítulo, a manutenção desta máquina tais como substituição de tinta ou limpeza são explicados.

Manutenção	4-2
Quando esta máquina e deixada sem usar durante muito tempo	4-2
Precauções na limpeza	4-2
Como limpar superfícies exteriores	4-3
Como limpar porta moldes	4-3
Como limpar o sensor de largura de papel	4-4
Cartucho de Tinta	
Como substituir por um cartucho de tinta novo	
Problemas com cartucho de tinta	4-7
Como Limpar a bandeja de lavagem	4-8
Como evitar que a tinta goteje na impressão	
Quando a bandeja de tinta residual está cheia	4-12
Como dispor da tinta na bandeja de tinta residual	4-12
Como dispor da tinta residual no tanque do limpador	4-14
Como configurar o tempo de limpeza da face do bico	4-16
Manutenção regular da tinta branca	4-17
Se permanecer borrão ou falha	4-19
Manutenção do Subtanque	4-19
Limpeza do Cabeçote	4-20
Limpeza esfregando	
Reabastecimento de líquido anticongelante	4-23
Como reabastecer o líquido anticongelante	
Como substituir o filtro LIV LED	


### Manutenção

Para usar esta máquina durante muito tempo, certifique-se de realizar a manutenção desta máquina periodicamente ou sempre que necessário.

### Quando esta máquina for deixada sem uso por um longo período



- Certifique-se de desligar a chave de força principal na lateral desta máquina (P.2-4)
- Remova a mídia sendo instalada
- Evite que a tinta cure no cabeçote, cubra a posição de espera do cabeçote (direita, esquerda dependendo da posição em espera) com a folha de proteção fornecida.

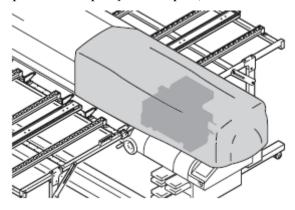

### Precauções Na limpeza




- Nunca desmonte esta máquina. Desmontagem desta máquina pode resultar em perigo de choque elétrico ou dano a esta máquina.
- Impeça que a umidade entre nesta máquina. A umidade no interior da máquina pode resultar em perigos de choque elétricos ou dano à mesma.
- Antes de iniciar o trabalho de manutenção, certifique-se de desligar a chave de força principal e tirar da tomada o cabo de força; caso contrário, poderá ocorrer um acidente inesperado.
- Não use benzina, tiner ou qualquer agente químico que contenha abrasivos. Tais materiais podem deteriorar ou deformar a superfície das tampas.
- Não aplique óleo lubrificante ou similares dentro de qualquer parte no interior desta máquina. Tais materiais podem fazer com que o mecanismo desta máquina falhe.
- No caso de água ou álcool misturado na tinta de cura por UV (tinta UV), ocorreria a floculação.
  - Certifique-se de não colocar água ou álcool não somente no bico mas também próximo ao cabeçote.
- Esta máquina utiliza tinta de cura por UV (tinta UV). Durante o cuidado diário, certifique-se de usar óculos protetores de ampla visão e luvas fornecidos.





### Como limpar as superfícies exteriores


Se as superfícies externas desta máquina estiverem sujas, umedeça um pano macio com água ou detergente neutro diluído com água, torça o pano e limpe as superfícies.

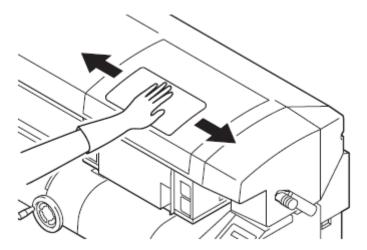

### Como limpar o porta moldes

O porta molde fica facilmente sujo de fiapos, pó de papel ou similares após o corte da mídia.

Para manchas visíveis, limpe-as com uma escova de cabelo macia, pano seco ou papel toalha ou similar.

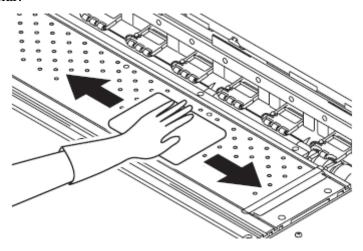



Importante!


- Antes de iniciar a limpeza do porta moldes, certifique-se de que o porta moldes foi resfriado suficientemente.
- Certifique-se de limpar o encaixe para pressão da mídia, o encaixe do corte de papel (linha do cortador) ou similares uma vez que a poeira é facilmente acumulada nessas partes.



 Se ficar manchado com tinta, limpe-o com papel toalha contendo pouca quantia de solução de limpeza.

### Como limpar o sensor de largura de papel

O sensor da largura do papel detecta a face extrema da mídia. Se a tinta para impressão ficar aderida no sensor, o sensor poderá não detectar a largura do papel para baixa sensibilidade. Limpe a face inferior do sensor periodicamente.

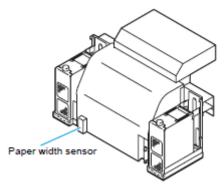

[Sensor da largura do papel]

### Cartucho de tinta


### Como substituir por um cartucho de tinta novo

Substitua os cartuchos de tinta nos seguintes casos.

Visor	Resumo	
<local.1> INK NEAR END:M</local.1>	<ul> <li>A tinta em um cartucho de tinta está baixa.</li> <li>O desenho poderá ser continuado, mas a tinta poderá terminar durante o desenho. É recomendado substituição antecipada.</li> <li>O visor mostra nas indicações à esquerda que a tinta magenta está baixa</li> </ul>	
<local.1> INK END:M</local.1>	<ul> <li>A tinta em um cartucho de tinta terminou</li> <li>Impossibilitado de continuar o desenho. Substitua por um novo imediatamente.</li> <li>O visor mostra nas indicações à esquerda que a tinta magenta terminou.</li> </ul>	


Antes de substituir os cartuchos de tinta, mude o visor para <LOCAL> ou desligue. (\$\mathscr{P}.2-4\$).

# 1 Remova o cartucho de tinta a ser substituído

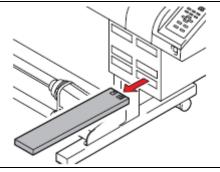

#### 2 Instale um novo cartucho de tinta

• Conforme demonstrado no desenho, instale um cartucho de tinta girando o chip IC para cima.

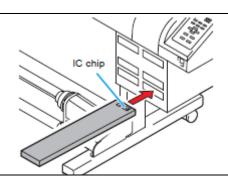

Quando for usado um cartucho de 600 cc

Visor	Resumo
	A tinta no cartucho de 600 cc está baixa  • Puxe o cartucho para fora, e verifique a tinta remanescente.  Se permanecer a tinta, a tinta no cartucho poderá ser usada pela configuração de remanescente abaixo.

1 Puxe o cartucho de tinta para fora, e verifique a tinta remanescente no cartucho eco.

<LOCAL.1> InkPack Chk:\_M\_\_\_\_

- 2 Para utilizar a tinta remanescente, insira o cartucho novamente.
  - Se usar uma tinta nova, finalize a operação instalando um novo cartucho.

<LOCAL.1> NO CARTRDG :\_M\_\_\_\_

<LOCAL . 1>

### **3** Pressione a tecla [ENTER]

- Os cartuchos a executarem a configuração remanescente são exibidos na primeira linha.
- Se você não executar a configuração remanescente, pressione a tecla [END]

InkLevelSet\_\_3\_\_\_ Ink Remain?:ent

#### 4 "TINTA PRÓXIMA DO FIM" é exibido

• A configuração remanescente é executada para todos os cartuchos exibidos na etapa 2.

<LOCAL.1> INK NEAREND:MMCCYYKK

### Problema com cartucho de tinta.

Quando for detectado um problema nos cartuchos de tinta, uma mensagem de aviso aparece. Impressão, limpeza e todas as demais operações que utilizam tinta se tornam inúteis. Neste caso, substitua imediatamente o cartucho de tinta por um novo.



 Não deixe o cartucho de tinta sem ser substituído por um longo período de tempo. Isso poderá fazer com que o bico fique obstruído e a impressora deverá ser reparada por uma pessoa de assistência técnica.

1	Verifique as mensagens de problema • Para detalhes, veja P.5-4 "Mensagens exibindo problemas"	<pre><local.1> ColorofINK :MMCCYYKK</local.1></pre>
2	Pressione a tecla [ENTER].	
_		<pre><local.1> MMCCYYKK</local.1></pre>
		REMAIN 99999999
3	Pressione a tecla [ENTER] novamente.	<local.1></local.1>
J		NO CARTROG :MMCCYYKK
	• Caso não haia problemas, o menu retornará para <local>.</local>	

• Se houverem dois ou mais problemas, pressione a tecla [ENTER] novamente para exibir o próximo problema.

 Quando todos os problemas de cartuchos são exibidos, o menu retorna ao <LOCAL> <LOCAL.1> INK NEAREND:MMCCYYKK

<LOCAL.1>
INK END :MMCCYYKK

<LOCAL.1>
CARTRIGE :MMCCYYKK

<LOCAL.1>
Expiration :MMCCYYKK

<LOCAL.1>
INK TYPE :MMCCYYKK

<LOCAL.1> ColorofINK :MMCCYYKK

<LOCAL.1>
NON-ORIGNL :MMCCYYKK

<LOCAL.1>
WRNG INK IC:MMCCYYKK

### Como Limpar a Bandeja de Lavagem

Substitua o filtro de lavagem na bandeja de lavagem uma vez ao mês.

Conteúdo do Kit de limpeza	• Kit de Limpeza F- 200 (SPC-0568)	• Filtro de Lavagem (SPC-0577)	
ппреда	• Luvas	Toalha Papel	• Luvas




 Ao fazer substituições, certifique-se de usar óculos protetores de ampla visão e luvas, uma vez que a tinta poderá atingir seus olhos.



Importante!


Substitua o filtro de lavagem (absorvente de tinta residual) aproximadamente uma vez ao mês. Se absorvido mais do que sua capacidade, a tinta poderá transbordar.

#### DESLIGUE a força com a chave de força

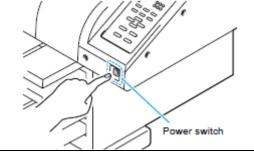





Mova o carrinho com as teclas [◀] [▶]

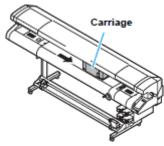


- 3 Limpe a tinta na superfície da bandeja de lavagem
  - Limpe a tinta que aderiu esfregando a bandeja de lavagem com um pano.

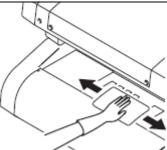


- 4 Remova a bandeja de lavagem localizada à esquerda desta máquina.
  - Levante-a para removê-la.

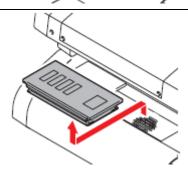

5 Substitua o filtro na bandeja de lavagem por um novo.

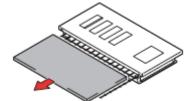

- 6 Instale a bandeja de lavagem
  - Ajuste a bandeja nesta máquina de modo que não levante ou se desloque

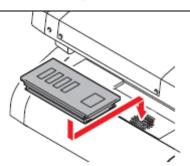

### Como evitar que a tinta goteje na impressão

Gotas de tinta de névoa no desenho poderá surgir na base do carrinho. Uma vez que gotas de tinta podem gotejar e manchar a mídia ou ocasionar borrão ou falha de pontos, limpe a base do carrinho periodicamente.

Ferramentas	Cotonete de limpeza UJ	• Luvas	<ul> <li>Óculos protetores de ampla</li> </ul>
	(SPC-0386)		visão
• Chave de Fenda Phillips.			

#### Ligue a força 1 • Após a inicialização, <LOCAL> é exibido Remova a tampa e a bandeja de tinta residual. Ver P.4-12 "Quando a bandeja de tinta residual esta cheia". Quando tinta de descarga para limpeza do cabeçote, espere até que a descarga seja concluída e trabalhe. Manuseie a bandeja de tinta residual com cuidado para não espirrar tinta residual na bandeja. <LOCAL> for exibido, Quando 3 <LOCAL.1> pressione a tecla [FUNCTION][FUNÇÃO] Selecione [MAINTENANCE] com a tecla 4 FUNCTION [♠] [♠] e pressione a tecla [ENTER]. MAINTENANCE <FNT> Selecione [ST.MAINTENANCE] com a 5 MAINTENANCE tecla $[ \blacktriangle ]$ $[ \blacktriangledown ]$ , e pressione a tecla ST.MAINTENANCE [ENTER]. Pressione a tecla [ENTER]. 6 ST.MAINTENANCE · O carrinho se move automaticamente da CARRIAGE OUT <ent> posição de espera (lado esquerdo) para próximo à bandeja de tinta residual à direita. Após mover-se, carrinho manualmente. Mova manualmente o carrinho para a bandeja de tinta residual à direita. Submerja o cotonete de limpeza na 8 Bottom of the carriage solução de limpeza, e limpe a superfície lateral do cabeçote. · Não esfregue a face do bico do cabeçote. Tal procedimento poderá causar entupimento do · Para comprar cotonetes de limpeza especiais, contate o distribuidor em seu distrito ou nosso escritório. Após limpar, pressione a tecla [ENTER]. 9 ST.MAINTENANCE A Inicialização tem início. COMPLETED Instale as tampas e a bandeja removidas na Fase 2 e 3. **10** • Na ordem reversa da Fase 2 e 3, instale a tampa dianteira, a bandeja de tinta residual, e a

- Na ordem reversa da Fase 2 e 3, instale a tampa dianteira, a bandeja de tinta residual, e a tampa da bandeja de tinta residual.
- 11 Pressione a tecla [END] para finalizar.

### Quando a bandeja de tinta residual está cheia.

A tinta residual usada para a limpeza do cabeçote se acumula na bandeja de tinta residual e no tanque do limpador.

Periodicamente verifique a bandeja de tinta residual e o tanque do limpador e quando estiverem cheios, descarte a tinta.



- Se você precisar de uma/um bandeja/tanque de tinta residual sobressalente, contate um distribuidor em seu distrito ou em nosso escritório.
- Prepare o tanque de polietileno para colocar a tinta residual.




- Quando a tinta estiver descarregando, tal como para a limpeza do cabeçote, conduza a operação após a descarga ter sido concluída.
- Manuseie a bandeja/tanque de tinta residual com cuidado para não espirrar a tinta residual.
- Disponha da tinta residual quando esta tiver se acumulado em aproximadamente metade da bandeja de tinta residual.

### Como descartar a tinta contida na bandeja de tinta residual

# 1 Anexe a alça da barra em Y, e levante a barra em Y

• Girando a barra em Y no sentido horário, levante a barra em Y para o topo para abrir espaço entre a bandeja de tinta residual e a placa protetora de tinta.

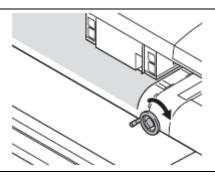


#### 2 Remova a tampa dianteira

• Remova os 4 parafusos para remover a tampa




#### 3 Remova a bandeja de tinta residual

 Levante a bandeja de tinta residual com a tampa, deslize-a para a frente, e em seguida remova a bandeja.

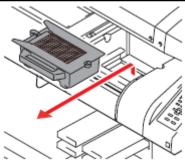

# 4 Coloque a tinta residual no tanque com a tampa


- Segure a bandeja de tinta residual com a tampa com as duas mãos e descarte a tinta.
- Antes de colocar a tinta no tanque, coloque papel no chão para forrá-lo (Para não manchar o chão com tinta).
- Descarte a tinta residual de acordo com os regulamentos de seu distrito.

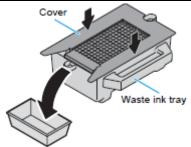


Tampa Bandeja de tinta residual

#### 5 Instale a bandeja de tinta residual vazia.

- (1) Instale a bandeja de tinta residual somente.
- (2) Deslizando a partir da direita, instale a tampa
- Manuseie a bandeja com cuidado para não machucar as mãos no canto da bandeja.

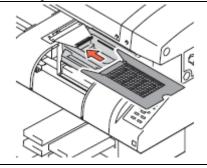

6 Instale a tampa dianteira.

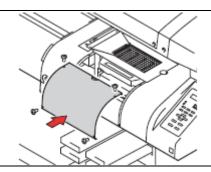

### Como dispor da tinta residual no tanque do limpador

- Ligue a força.
  - Após inicialização, <LOCAL> é exibido
- 2 Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION]

<LOCAL.1>

3 Selecione [MAINTENANCE] com a tecla [♠] [▼] e pressione a tecla [ENTER].

FUNCTION MAINTENANCE <ENT>


4 Selecione [ST.MAINTENANCE] com a tecla [♠] [▼], e pressione a tecla [ENTER].

MAINTENANCE ST.MAINTENANCE <ent>

5 Selecione [CHANGE WIP TANK] com a tecla [♠] [♠], e pressione a tecla [ENTER].


ST.MAINTENANCE CHANGE WIP TANK<ent>

- 6 Abra a tampa da caixa de tinta residual (Parte Traseira desta máquina).
  - (1) Remova os parafusos que fixam a tampa da caixa de tinta residual.
  - (2) Abra a tampa.

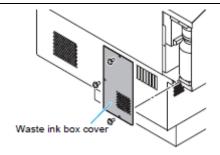

Tampa da caixa de tinta residual.

- 7 Retire o tanque do limpador e descarte a tinta residual
  - Gire o tanque segurando a tampa do tanque, retire o tanque, e em seguida descarte a tinta no tanque.
  - Descarte a tinta residual de acordo com os regulamentos de seu distrito.

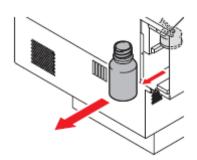

- 8 Instale o tanque do limpador
  - Gire o tanque segurando a tampa do tanque, e feche a tampa do tanque.
  - Encaixe a tampa da caixa de tinta residual
- 9 Pressione a tecla [ENTER]

CHANGE WIP TANK COMPLETED :ent

10 Pressione a tecla [END] para finalizar

### Como configurar o tempo de limpeza da face do bico

Quando os períodos estabelecidos do desenho tiverem sido concluídos, a face do bico do cabeçote é automaticamente limpa para remover gotas de tinta na face do bico.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION][FUNÇÃO]</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione [MAINTENANCE][MANUTENÇÃO] com a tecla [♠] [♥] e pressione a tecla [ENTER].	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3	Selecione [INTERNAL WIPING] [LIMPEZA INTERNA]com a tecla [♣] [▼], e pressione a tecla [ENTER].	MAINTENANCE INT.WIPING <ent></ent>
4	Selecione o número de vezes de impressão (DESLIGADO/ 1 a 100) com a tecla [♠] [▼], e pressione a tecla [ENTER].  • Quando [DESLIGADO] for estabelecido, a limpeza periódica não será executada.	INT.WIPING PRINT COUNT = OFF
5	Pressione a tecla [END] para finalizar.	

### Manutenção regular da tinta branca.

A tinta branca precipita mais facilmente que as demais tintas.


- Se não imprimir por mais de duas semanas, a tinta branca poderá precipitar no cartucho de tinta ou dentro desta máquina.
- Quando uma tinta precipita, o bico pode ficar obstruído e não poderá desenhar normalmente.
- Certifique-se de executar a manutenção periódica para evitar a precipitação e manter a tinta em boa condição.



- Certifique-se de realizar a seguinte operação pelo menos uma vez por semana.
- Use o cartucho de tinta especificado.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION][FUNÇÃO]</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione [MAINTENANCE][MANUTENÇÃO] com a tecla [▲] [▼] e pressione a tecla [ENTER].	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3	Selecione [WHITE MAINTE] [MANUTENÇÃO TINTA BRANCA]com a tecla [♠] [▼], e pressione a tecla [ENTER].	MAINTENANCE WHITE MAINTE. <ent></ent>
4	Selecione executar manutenção branca ou não patecla [ENTER].  (1) Selecione o cabeçote com a tecla [◀] [▶].  (2) Selecione executar manutenção branca ou não ("*" marc	<i>3</i> / <b>2</b>

5 Retire o cartucho de tinta branca da estação de tinta

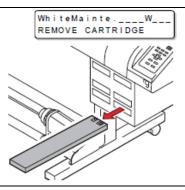

- 6 Pressione a tecla [END].
  - A descarga de tinta branca tem início.

EMISSION PLEASE WAIT

- 7 Agite o cartucho de tinta para cima e para baixo vagarosamente por aproximadamente 10 minutos.
  - Para evitar vazamento de tinta durante a agitação, cubra a parte A do cartucho superior e a parte B do cartucho inferior firmemente, e agite a tinta vagarosamete.



A part (the place to stick a needle)



B part (the slot on the bottom)



Cover with paper towel firmly and shake ink


Parte A (Local para inserir a agulha)

Parte B (o encaixe na base)

Cubra com toalha papel firmemente e agite a tinta.

- 8 Quando a próxima tela for exibida, instale o cartucho de tinta branca à estação de tinta novamente
  - Conforme indicado no desenho, instale um cartucho de tinta girando o chip IC para cima.

WhiteMainte.\_\_\_\_W\_\_\_ SET CARTRIDGE

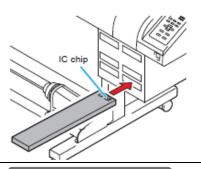

- **9** Pressione a tecla [ENTER].
  - O enchimento de tinta inicia.

FILL UP PLEASE WAIT

10 Quando a mensagem indicada à direita for exibida após o enchimento, pressione a tecla [END] para finalizar

MAINTENANCE WHITE MAINTE. <ENT>


### Se borrão ou falha permanecer

Quando borrão ou falha não melhora após a limpeza do cabeçote, execute a manutenção do subtanque.

### Manutenção do Subtanque

1 Insira um cartucho de tinta na estação de tinta

• Insira um cartucho de tinta firmemente

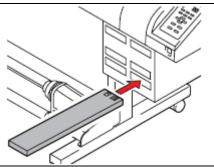

2 Quando <LOCAL> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION][FUNÇÃO]

<LOCAL.1>

3 Selecione [MAINTENANCE][MANUTENÇÃO] com a tecla [♠] [▼] e pressione a tecla [ENTER].




4 Selecione [SUBTANK MAINTENANCE] [MANUTENÇÃO DE SUBTANQUE]com a tecla [♠] [♥], e pressione a tecla [ENTER].

MAINTENANCE SUBTANK MAINTE.<ent>

- 5 Selecione executar manutenção de subtanque para cada cabeçote, e pressione a tecla [ENTER].
  - (1) Mova o cursor com a tecla [◀] [▶].
  - (2) Selecione enchimento de tinta ou não com a tecla [▲] [▼]
  - Selecione para todos os cabeçotes.

Execute a manutenção do subtanque: Número do cartucho de tinta instalado é exibido.

Não execute a manutenção de subtanque: "\*" for exibido.

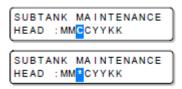

- **6** Pressione a tecla [ENTER]
  - Manutenção do subtanque inicia.

SUBTANK MAINTENANCE EXECUTE : en t

7 Quando a manutenção do subtanque é concluída, pressione a tecla [END][FIM] para finalizar.



• Para substituir a tinta, consulte P.4-5.

### Limpeza do Cabeçote

Ao ligar a força desta máquina, o cabeçote será automaticamente limpo para evitar a sujeira da mídia.



- A limpeza se inicia quando o cabeçote atinge a temperatura estabelecida após ligar a força.
- A limpeza aqui é para evitar mancha na mídia, portanto a tinta usada é em muito pouca quantidade.
- Não opere esta máquina, até que a limpeza seja concluída.

1	Quando <local> for exibido, pressione a tecla [FUNCTION][FUNÇÃO]</local>	<local.1></local.1>
2	Selecione [MAINTENANCE][MANUTENÇÃO] com a tecla [▲] [▼] e pressione a tecla [ENTER].	FUNCTION MAINTENANCE <ent></ent>
3	Selecione [WIPE HEAD] [LIMPEZA DE CABEÇOTE]com a tecla [♠] [▼], e pressione a tecla [ENTER].	MAINTENANCE WIPE HEAD <ent></ent>
4	Selecione executar limpeza ou não para cada cabeçote, e pressione a tecla [ENTER].	WIPE HEAD HEAD : MMCCYYKK
	<ul> <li>(1) Selecione o cabeçote com a tecla [4] [▶].</li> <li>(2) Selecione executar limpeza ou não ("*" marcado) com a tecla</li> <li>• Quando não limpeza para todos os cabeçotes, selecione "*" pa</li> </ul>	
5	Selecione o número de limpeza, e pressione a tecla [ENTER].	WIPE HEAD WIPE NUM. :1
	• Pressione a tecla [◀] [▶] para selecionar o número de limpeza	
6	Pressione a tecla [ENTER].	WIPE HEAD WIPE START :ent
	• Limpeza inicia.	

#### Limpeza de Limpador

O limpador varre a tinta grudada no bico do cabeçote.

O limpador fica sujo e manchado com a tinta ou pó durante a operação desta máquina. Para manter o cabeçote em boas condições, limpe o limpador frequentemente.

Quando a limpeza terminar, pressione a tecla [END][FIM] para finalizar.




• Ao limpar, certifique-se de usar os óculos protetores de ampla visão e luvas uma vez que a tinta pode atingir seus olhos.


Ferramentas		• Conjunto de esponja do	Conjunto de borracha do limpador	
		limpador (SPC-0578)	de tinta. (SPA-0168)	
		• Cotonete de Limpeza	• Luvas	Óculos protetores
		UJ (SPC-0386)		de ampla visão
1	Quando <loc tecla [FUNCTIO</loc 	CAL> for exibido, pressione a DN][FUNÇÃO]	<local.1></local.1>	
2	-	CE][MANUTENÇÃO] com a pressione a tecla [ENTER].	FUNCTION MAINTENANCE	<ent></ent>
3		ANCE][MANUTENÇÃO DA n a tecla [♠] [♥], e pressione ].		· I
4	COM LIMPAD pressione a tecla		WIPER CLEAN	NCE <ent></ent>
	<ul><li>O carrinho se mo</li><li>O limpador se mo</li></ul>	ve próximo à bandeja de lavagem ove para a frente.	à esquerda.	

## 5 Limpe a sujeira do limpador com o cotonete de limpeza


• Limpe os locais indicados à direita.

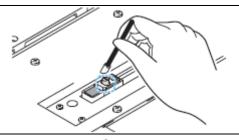

- 6 Se as esponjas estiverem sujas, substitua a esponja.
  - Remova a esponja com pinças ou similar em seguida instale a nova esponja fornecida.

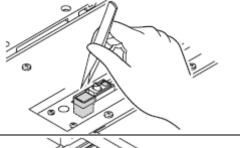

- 7 Limpe a sujeira da borracha do limpador com um cotonete de limpeza.
  - Limpe os locais indicados à direita.
  - Se a sujeira for pesada, substitua a borracha. (SPA-0168)

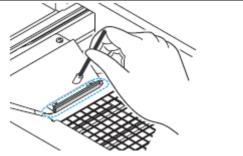


- 8 Após a limpeza, pressione a tecla [ENTER]
  - A inicialização se inicia

WIPER CLEAN COMPLETED :ent

9 Pressione a tecla [END][FIM] para finalizar.

#### Reabastecimento do líquido anticongelante

Abasteça com líquido anticongelante e água o tanque de água quente localizado no dispositivo de aquecimento de água que opera para manter a tinta na temperatura adequada. Verifique o dispositivo todo mês.

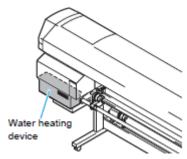

Dispositivo de aquecimento de água

#### Precauções para reabastecimento.



 A razão da composição do líquido anticongelante e água deve ser 2(água) para 1(líquido Anticongelante)

Caution

• Quando somente a água é suprida para o tanque de água quente sem o líquido anticongelante, isso poderá danificar o cabeçote

- Quando somente o líquido anticongelante é suprido para o tanque de água quente sem água, a temperatura do líquido não aumenta, e poderá gerar um erro.
- Verifique se água está no nível requerido no dispositivo de aquecimento de água todo mês.
- Se a água no dispositivo de aquecimento de água tornar-se freqüentemente insuficiente, contate o distribuidor em seu distrito ou junto ao nosso escritório.



• Descarte a água residual misturada com o líquido anticongelante de acordo com os regulamentos de seu distrito.

#### Precauções no manuseio do líquido anticongelante.



 Certifique-se de usar óculos protetores de ampla visão e luvas para manusear o líquido anticongelante.





- Use o líquido anticongelante recomendado pela Mimaki. Caso contrário, o dispositivo de aquecimento de água pode ser quebrado. (O líquido anticongelante fornecido: SPC-0394 [1000cc x 2 frascos])
- Não toque o líquido anticongelante diretamente. Se o líquido anticongelante cair na pele ou na roupa, lave-a imediatamente com sabão e água. Se líquido anticongelante atingir seus olhos, lave-os com água limpa em abundância. Em seguida consulte um médico tão breve quanto possível.
- Guarde o líquido anticongelante em local escuro e fresco.
- Guarde o líquido anticongelante em local que esteja fora do alcance das crianças.
- Ao descartar o líquido anticongelante que não seja mais necessário, confie o procedimento à uma contratada de disposição de resíduo industrial, esclarecendo seu conteúdo.
- Antes de usar o líquido anticongelante, certifique-se de ler a Ficha de Segurança de Material (MSDS).



1

- Ao comprar um tanque de água quente sobressalente, contate um distribuidor em seu distrito ou junto ao nosso escritório.
- Prepare o tanque com a tampa para colocar a água residual do tanque de água quente.
- Quando a água no tanque de água quente estiver baixa, uma mensagem de erro será exibida.
   Neste caso, substitua a água da mesma maneira conforme indicado na pagina seguinte.
   [ERRO 705 FALTA DE ÁGUA]

ERROR 705 WATER LACK


#### Reabastecimento do líquido anticongelante

Se for exibida um erro de água, reabasteça com água misturada com líquido anticongelante.

Para encher com água, reabasteça aproximadamente 200cc.


#### Misture o líquido anticongelante com água

- (1) Misture 1 parte de líquido anticongelante com 2 partes de água.
- (2) Coloque a água misturada em uma seringa fornecida.

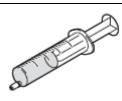

## 2 Descubra a entrada de água de alimentação e o ventilador de ar.


 A entrada de água de alimentação à esquerda do dispositivo de aquecimento de água, e o ventilador de ar localizado na base do dispositivo de aquecimento de água.

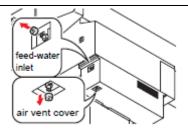


Entrada de água de alimentação. Tampa do ventilador de ar.

#### 3 Reabasteça com líquido anticongelante.

- Encha com líquido anticongelante proveniente da entrada de água de alimentação.
- Encha completamente observando o regulador de água na parte traseira desta máquina.
  - A exibição em vermelho no regulador de água indica que está cheio.

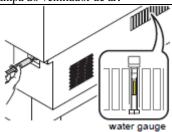

## 4 Cubra a entrada de água de alimentação e o ventilador de ar.

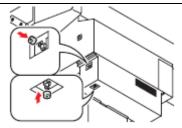

#### Como substituir o filtro UV LED

Para usar esta máquina por um longo período, limpe o filtro UV LED periodicamente (aproximadamente um vez ao mês).



- Vista os óculos protetores de ampla visão e luvas. A tinta poderá espirrar em seus olhos.
- Caution

Caution

• Quando um parafuso cair durante a substituição do filtro, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.

**Ferramentas** 


- Unidade de filtro UV LED (SPC-0575)
- Luvas Toalha papel
- Chave de fenda Phillips
- Óculos protetores de ampla visão

#### 1 Desligue a chave de força dianteira

• Pressione a chave de força localizada na parte dianteira desta máquina.


## 2 DESLIGUE a chave de força principal 1 e 2 na lateral desta máquina.

• Desligue a chave de força principal, e em seguida desligue chave de força principal 1.

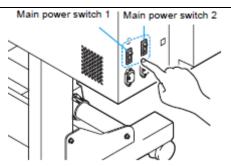


Chave de força principal  $1\mid$  Chave de força principal 2.


3 Remova a tampa da localizada na parte superior esquerda desta máquina.

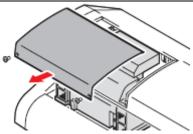

4 Remova as 2 tampas localizadas na frente da unidade UV LED

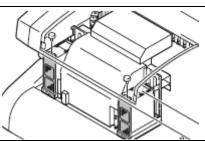

5 Substitua os 2 filtros UV LED localizados nas tampas dianteiras

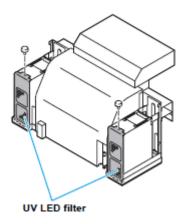

Filtro UV LED

- 6 Anexe as 2 tampas dianteiras e as tampas nos dois lados da unidade UV LED.
  - Anexe na ordem reversa da etapa 5, 6.

## CAPÍTULO 5 No caso de Problemas



Neste capítulo, as soluções para os problemas desta máquina ou mensagens de erros são explicados.

Verifique primeiramente quando ocorreu o problema	.5-2
A força não está ligada.	5-2
Dados não são extraídos	5-2
Mensagem aparece	5-2
Problemas de resultado de desenho	
Entupimento de cabeçote	5-3
Mensagens de exibição de problemas	
Mensagem de aviso	
Mensagem de erro	

#### Verifique primeiramente quando o problema ocorreu

Quando ocorrido um problema, verifique os seguintes itens. Se o problema não for resolvido após a verificação, contate um distribuidor em seu distrito ou junto ao nosso escritório.

#### A força não está ligada.

Isso é causado por ligação inadequada do cabo de força ou do cabo do computador. Verifique se os cabos estão adequadamente conectados.

O cabo de força está conectado a esta máquina e à tomada?

Não

Conecte de maneira segura o cabo de força à máquina e na tomada

#### Os dados não são extraídos

Isso ocorre quando os dados não são enviados para esta máquina adequadamente.

Está sendo usado o cabo correto de interface?

Não

Use o cabo exclusivo para esta máquina.

O cabo de interface está seguramente conectado na posição?

Não

Conecte de maneira segura o cabo de interface na posição.

osição? Sim

Substitua o cartucho de tinta por um cartucho novo. © P.4-5

A mensagem de tinta esgotada é exibida no visor?

Sim

#### Mensagem aparece

Quando [T. NOT READY] [Temperatura.NÃO PRONTA] aparecer no visor, a temperatura da água no dispositivo de aquecimento de água não atingiu o valor pré determinado.

[T.NOT READY] é exibido

Não

Espere até que a temperatura atinja o valor pré determinado. Quando a temperatura atingir o valor pré determinado, a mensagem desaparecerá e o desenho se tornará disponível.

#### Problemas no resultado do desenho.

Se o resultado do desenho apresentar um problema, siga a tabela abaixo. Se o problema não melhorar depois desses procedimentos, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.

Problema	Solução
Linhas/borrão	(1) Execute a limpeza de cabeçote (FP.2-27)
	(2) Se houver tiras estreitas de papel no caminho
	do cabeçote, remova as tiras.
Grandes gotas de tinta na mídia	(1) Execute a limpeza de cabeçote (FP.2-28)
	(2) Remova o pó da mídia
	(3) Limpe o pó do porta moldes.
	(4) Limpe a base do carrinho (\$\mathbb{F}\$P.4-10)
A mídia é levantada durante o desenho e o	(1) Instale uma nova mídia e inicie a impressão
desenho para.	

#### Entupimento do bico

Se o entupimento do bico não for resolvido após a limpeza do cabeçote de P.2-28, verifique os seguintes 2 itens.

Execute a manutenção do subtanque com a operação de P.4-19. Substitua a tinta com a operação da página P.4-5

#### Mensagens de exibição de problemas

Quando o problema ocorre com esta máquina, uma campainha soa e uma mensagem de erro correspondente é exibida. Siga a tabela abaixo e resolva o problema.

#### Mensagem de aviso

Mensagem	Solução
(LOCAL.1) NO CARTRDG :MMCCYYKK	• Anexe o(s) cartucho(s) de tinta indicados no visor.
VENHUM CARTUCHO: MMCCYYKK   CLOCAL . 1 > INK NEAREND: MMCCYYKK   LOCAL !>	• Substitua o cartucho de tinta indicado no visor tão breve quanto possível.  (*P.4-5)
TINTA PRÓXIMO AO FIM: MMCCYYKK   (LOCAL . 1) INK END : MMCCYYKK	• Substitua o cartucho de tinta indicado no visor. (@P.4-5)
<pre><local.1> FIM DA TINTA: MMCCYYKK   </local.1></pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pr< td=""><td>Insira o cartucho de tinta indicado no visor novamente. Se o erro ainda for exibido depois disso, telefone para um distribuidor em seu distrito ou para nosso escritório.</td></pr<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Insira o cartucho de tinta indicado no visor novamente. Se o erro ainda for exibido depois disso, telefone para um distribuidor em seu distrito ou para nosso escritório.
CARTUCHO: MMCCYYKK   CLOCAL.1> Expiration: MMCCYYKK <local.1> Vencimento: MMCCYYKK</local.1>	• A tinta venceu. Substitua o cartucho de tinta indicado no visor por um novo.  (**P.4-5)
<pre></pre>	Verifique se o tipo de cartucho de tinta carregado está correto.
COLORAL:	Verifique se a cor indicada no visor e a cor do cartucho de tinta carregado é a mesma.
Cor da TINTA: MMCCYYKK   CLOCAL . 1 >  NON - OR I GNL : MMCCYYKK  CLOCAL.1>	Use a tinta MIMAKI.
VÂO ORIGINAL: MMCCYYKK   (LOCAL . 1 >  WRNG INK IC: MMCCYYKK	• Insira o cartucho de tinta indicado no visor novamente. Se o erro for ainda exibido depois disso, telefone para um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
<pre><local.i> TINTA INCORRETA: MMCCYYKK   (LOCAL . 1 &gt; DATA REMAIN  <local.i> DATOS DEPMANISCEM</local.i></local.i></pre>	• Extraia todos os dados recebidos ou exclua os dados. Em seguida, mude as configurações (*P.2-30, P.3-20)
** NO MEDIA **	• Instale a mídia.

*** NENHUMA MÍDIA ***	
NOT FILLUP	Encha de tinta.
NÃO CHEIO	
	Cabeçote não selecionado
NO HEAD SELCT	Selecione o cabeçote a ser limpo ou abastecido.
NENHUM CARTUCHO SELECIONADO	
REMAIN INK	• A tinta remanescente está baixa. Carregue um cartucho de tinta novo. (*P.4-5)
PERMANECE TINTA	
BATTERY EXCHANGE	Telefone para um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
TROCA DE BATERIA	
MEDIA POSITION	Telefone para um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
POGICÃO DA MÍDIA	
POSIÇÃO DA MÍDIA	Execute a manutenção da Estação e execute a Disposição da tinta no
WIPER TANK FULL	tanque do limpador. (*P.4-14)
TANQUE DO LIMPADOR CHEIO	
HD DATA SEQ	Telefone para um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
HD DATA SEQ.	
WATER LACK	• Verifique a quantidade de água no tanque de água quente, e encha conforme necessário. (*P.4-24)
FALTA DE ÁGUA	
	A mídia remanescente está baixa. Instale um mídia nova.
SCAN X RANGE OVER	
VARREDURA X FAIXA ACIMA	
RANGE OVER XY	Posicione um dado na área de desenho.
FAIXA ACIMA DE XY	
RANGE OVER X	•
FANGE OVER Y	•
RANGE OVER Y	
FAIXA ACIMA DE Y	Talafana nana ana distribution and distr
CARTRIDGE ON/OFF	Telefone para um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.
CARTUCHO LIGADO DESLIGADO	
	Selecione outro conjunto de tinta.
OTHER INKSET SELECT	
OUTRO CONJUNTO DE TINTA SELECIONE	• Espere até que o processo de proteção termine e o "ERRO 149" seja
!INK UPSTREAM GUARD :MMCCYYKK	Espere ate que o processo de proteção termine e o ERRO 149 seja exibido.
! PROTEÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TINTA:	
MMCCYYKK	Retire o cartucho. Se a tinta permanecer, insira o cartucho novamente.
<pre></pre>	Se a tinta não permanecer, substitua o cartucho de tinta do cabeçote exibido no LCD.
<local.1> Verifique a Embalagem de tinta: MMCCYYKK</local.1>	

### Erro de Mensagem

Quando uma mensagem de erro é exibida, siga a tabela abaixo e resolva o problema.

Se a mesma mensagem de erro é exibida novamente, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.

Mensagem	Solução
ERRORO6 CHECK: SDRAM	Desligue a força desta máquina e ligue-a novamente após um tempo.
ERRO06 VERIFIQUE: SDRAM	
ERRORO7 HD CONNECT[12345678]	• Se a mesma mensagem de erro aparecer novamente, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório ou solicite assistência técnica.
ERRO07 CONECTE O CABEÇOTE[12345678]	
ERRORO7 HD THERMIS[12345678]	
ERRO07 TERMISTOR DO CABEÇOTE [12345678]	
ERRORO7 HEAD TIMING	
ERRO07 TEMPO DO CABEÇOTE	
ERRORO7 P-HEAD INIT	
ERRO07 P-INIT DO CABEÇOTE	
ERRORO8 L-SCALE BLACK	
ERRO08 L – ESCALA PRETA	
ERRORO9 HDC POSCNT	
ERRO09 HDC POSCNT	
ERRORO9 HDC FIFO OVER	
ERRO09 HDC FIFO ACIMA	
ERRORO9 HDC FIFO UNDER	
ERRO09 HDC FIFO ABAIXO	
ERRORO9 HDC SPEED	
ERRO09 VELOCIDADE DO HDC	
ERROR10 COMMAND	<ul> <li>Conecte de maneira segura o cabo de interface na posição</li> <li>Use um cabo de interface compatível com o padrão</li> </ul>
ERRO10 COMANDO	
ERROR11 PARAMETER	Desligue a força desta máquina e ligue-a novamente após um tempo.     Se a mesma mensagem de erro aparecer novamente, contate um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório, ou solicite assistência técnica
ERRO11 PARÂMETRO	seu distrito ou nosso escritorio, ou sonctie assistencia tecnica
ERROR12 Ment Command	
ERRO12 Comando Ment.	
ERROR25 USB INIT ERR	
ERRO25 TEMPO ESGOTADO DE USB	

ERROR30	Opere esta máquina corretamente.
OPERATION ERRO30	
OPERAÇÃO	a Dagligue a favor desta máquina a lique a negomente anás um tempo
ERROR40 MOTOR X	<ul> <li>Desligue a força desta máquina e ligue-a novamente após um tempo.</li> <li>Se a mesma mensagem de erro aparecer novamente, contate um distribuidor em</li> </ul>
ERRO40 MOTOR X	seu distrito ou nosso escritório, ou solicite assistência técnica
ERROR41 MOTOR Y	
ERRO41 MOTOR Y	
ERROR42 X CURRENT	
ERRO42 CORRENTE X	
ERROR43 Y CURRENT	
ERRO43 CORRENTE Y	
ERR	
ERROR46 WIPER TO	
O46 LIMPADOR	
ERROR50 WIDTH	
ERRO50 LARGURA	
ERROR51 Y ORIGIN	
ERRO51 ORIGEM Y	
ERROR53 WIPER ORG	
ERRO53 ORIGEM DO LIMPADOR	
ERROR55 X ROLLER Z ORG	
ERRO55 ROLETE X Z ORG.	
ERROR71 WATER TANK TEMP	
ERRO71 TEMPERATURA DO TANQUE DE ÁGUA	
ERROR72 WATER TANK ROUTE	
ERRO72 ROTA DO TANQUE DE ÁGUA	
ERROR73 WATER HEAD TEMP	
ERRO73 TEMP. DO CABEÇOTE DE ÁGUA	
ERROR73 SCAN HEAD TEMP	
ERRO73 TEMP. DO CABEÇOTE DE VARREDURA.	
ERROR73 HEAD TEMP [12345678]	
ERRO73 TEMP. DO CABEÇOTE [12345678]	
ERROR75 UV SCIF ERR	
ERRO75 ERRO SCIF UV	
ERROR90 FROM CLEAR	
ERRO90	

PROCEDENTE DE LIMPAR ERROR92 FROM WRITE ERRO92 PROCEDENTE DE ESCREVER • Execute a manutenção do subtanque para exclusão do erro. ERROR148 :MMCCYYKK INK ROUTE ERRO148 ROTA DE TINTA: MMCCYYKK ERROR148 FLT MOTION : MMCCYYKK ERRO148 MOVIMENTO FLT: MMCCYYKK ERROR148 TNK REMAIN : MMCCYYKK ERRO148 REMANESCENTE MMCCYYKK DE TANQUE: • Desligue a força desta máquina e ligue-a novamente após um tempo. ERROR149 • Se a mesma mensagem de erro aparecer novamente, contate um distribuidor em INK UPSTREAM GRD seu distrito ou nosso escritório, ou solicite assistência técnica ERRO149 PROTEÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TINTA ERROR150 NEGA.PRS.SENSOR NG ERRO150 SENSOR DE PRESSÃO NEGATIVA. NG ERROR150 POSI.PRS.SENSOR NG ERRO150 SENSOR DE PRESSÃO POSITIVA. NG ERROR151 NRGA . PRESS CTRL CONTROLE DE PRESSÃO NEGATIVA ERROR151 POSI PRESS CTRL CONTROLE DE PRESSÃO POSITIVA ERROR151 NEGA PRS KEEP OVER ERRO151 MANTENHA PRESSÃO NEGATIVA BAIXA ERROR151 POSI.PRS KEEP LOW ERRO151 MANTENHA A PRESSÃO NEGATIVA ACIMA. ERROR151 POSI.PRS KEEP LOW ERRO151 MANTENHA A PRESSÃO POSITIVA. ERROR151 POSI.PRS KEEP OVER ERRO151 MANTENHA A PRESSÃO POSITIVA ACIMA.

# CAPÍTULO 6 Apenso



#### Neste capítulo, especificações e funções desta máquina são explicados.

Especificações	6-2
Especificações	6-2
Especificações de tinta	
Etiqueta de aviso	6-4
Fluxograma de Função	6-6

		Item	Especificações
			Piezo-cabeçote mediante solicitação
desenho	uc	Especificação	4 cabeçotes (8 fileiras de bico)
Resolução		Lopechicação	600 x 600 dpi, 600 x 900 dpi, 1200 x 1200 dpi
3		600 x 600 dpi	4 passagens (padrão)/ 8 passagens simples/ bi-direcional (H.S)
111040 40 40	Cocinio	600 x 900 dpi	3 passagens (padrão) /6 passagens/ 12 passagens simples / bi-direcional
		00011200011	(H.S.)
		1200 x 1200 dpi	4 passagens simples / bi-direcional (padrão)/
		-	8 passagens/ 16 passagens simples/ bi-directional (H.S)
Tinta			Tinta de cura UV genuína
			Total de 4 cores: preta, Ciena, Magenta, Amarela
Suprimente	o de tinta	a	Supre a tinta através de um tubo do cartucho de tinta
			Função de exibição de tinta remanescente
			Função de detecção de fim de tinta.
Capacidad	e da tint	a	440cc (LF-200, 1 para cada cor)
		T	600cc (LH-100 / LF-200, 1 para cada cor).
		Largura	Máximo 1620 mm, 210 mm min.
Mídia		Espessura	Máximo 10,0 mm, 0,2 mm min.
Faixa de de			Largura máxima 1600 mm
Exatidão	de	Exatidão absoluta	$\pm$ 0,3 mm ou $\pm$ 0,3% do designado, o que for maior.
distância Reproducibilidade			$\pm$ 0,2 mm ou $\pm$ 0,1% do designado, o que for maior.
Perpendicu			$\pm 0.5 \text{ mm}/1000 \text{mm}$
Unidade U	V		2 unidades LED UV (equipadas no carrinho)
			E a força UV embutida.
Tanque de	tinta res	idual	Bandeja
Interface			USB2,0
Comando		T =	MRL-II B <esc base="" comando="" de="" mimaki="" nível2,="" original="" p=""></esc>
		Posição de Espera	Menos de 58dB (RÁPIDO-A, Dianteiro & Traseiro 1m)
D (1		Som contínuo em	Menos de 65dB
Ruído		operação	1. 70.10
		Som descontínuo	Menos de 70dB.
D 1 ~ 1	C C	em operação	MCOLCL A M. OF 147' OD HI (0050 1
Padrão de		ça	VCCI-Class A, Marca CE, relatório CB, UL60950-1
Segurança			MSDS AC 100 – 120V ± 10%, AC200 – 240V ± 10%, 50/60 Hz.
Especificaç	ao de Fo	orça	AC $100 - 1200 \pm 10\%$ , AC $200 - 2400 \pm 10\%$ , $50/60$ Hz. (Comando para os 2 plugues)
Company do an augic		9	Entrada 1; Menos de 1440VA
Consumo de energia		а	Entrada 1; Menos de 1440 VA Entrada 2; Menso de 240 VA
			Total: Menos de 1680VA
Temperatura disponível Umidade		ratura disponível	15 até 35°C
			30 até 65% Rh (Nenhuma condensação)
Ambiente			20 até 25°C
	Mudança de temperatura		± 10°C/h ou menos
	Pó		Equivalente ao nível de escritório normal.
Peso			Esta máquina; Aproximadamente 260 Kg.
			Mesa de apoio; Aproximadamente 42kg x 2
			1 7 F

Dimensões externas	Esta máquina; 3300 (W) x 780 (D) x 1290 (H)mm (sem a mesa de apoio).  Esta máquina + Mesa de apoio; 3300 (W) x 4300 (D) x 1290 (H)mm (comprimento máximo com barra auxiliar da mesa de suporte puxada
	para fora.) Mesa de apoio; 1720 (W) x 600 (D) x 1220 (H)mm (quando dobrada).

#### Especificações da Tinta

Para detalhes, consulte um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório.

#### LF-200

Item		Especificações
Recurso		Cartucho de tinta UV exclusivo
Tipo de Tinta		Preta, magenta, ciena, amarela
Capacidade do cartucho de tinta		440CC, 600CC*1
Vida		Um ano a partir da data de fabricação
Temperatura de	Durante a armazenagem	15°C até 35°C
Armazenagem	Durante o embarque	0 °C até 60°C nas 2 semanas permitidas.

Para usar embalagem de 600cc, é necessário um cartucho eco exclusivo.

#### LH-100

Item		Especificações
Recurso		Cartucho eco exclusivo (Fornecido com a embalagem de tinta)
Tipo de Tinta		Preta, magenta, ciena, amarela, branca
Capacidade do cartucho de tinta		600CC*1
Vida		Um ano a partir da data de fabricação
Temperatura de Armazenagem	Durante a armazenagem	15°C até 35°C
	Durante o embarque	0 °C até 60°C nas 2 semanas permitidas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>: Para usar embalagem de 600cc, é necessário um cartucho eco exclusivo.




- Quando a tinta é deixada em um ambiente de temperatura abaixo de -4°C por um longo período, a tinta congela. Se a tinta congelou, deixe a tinta em temperatura ambiente (25°C) por mais de 3 horas, e use.
- Não desmonte o cartucho de tinta ou não reabasteça com tinta. Eles podem causar problemas.


#### Etiqueta de Aviso

As etiquetas de aviso estão afixadas nesta máquina. Certifique-se de entender completamente os avisos nas etiquetas.

Se qualquer das etiquetas de aviso ficar suja demais para ler a mensagem de aviso ou as etiquetas se desprenderem, compre etiquetas novas junto a um distribuidor em seu distrito ou junto ao nosso escritório.

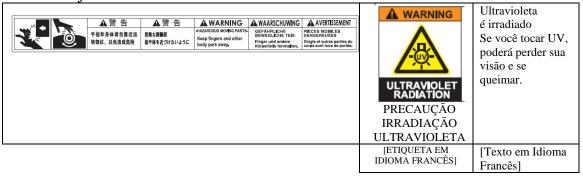



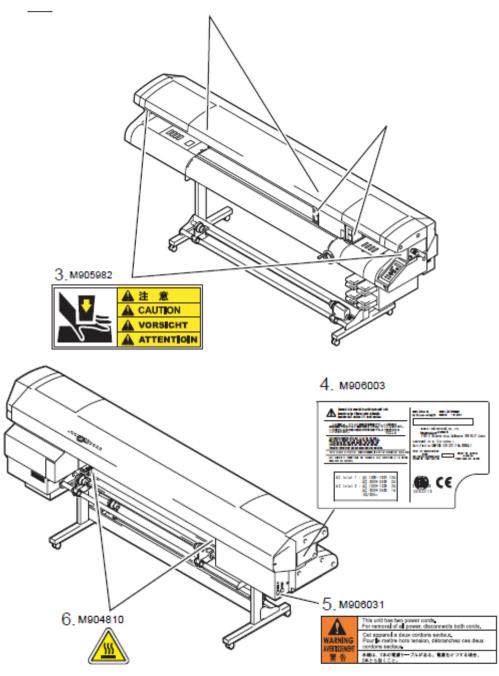

3. M905982 [ETIQUETA]


> 4.M906003 [ETIQUETA]


[FIGURA]


6.M904810 [ETIQUETA]


> 5.M906031 [ETIQUETA]


#### Fluxograma de Função

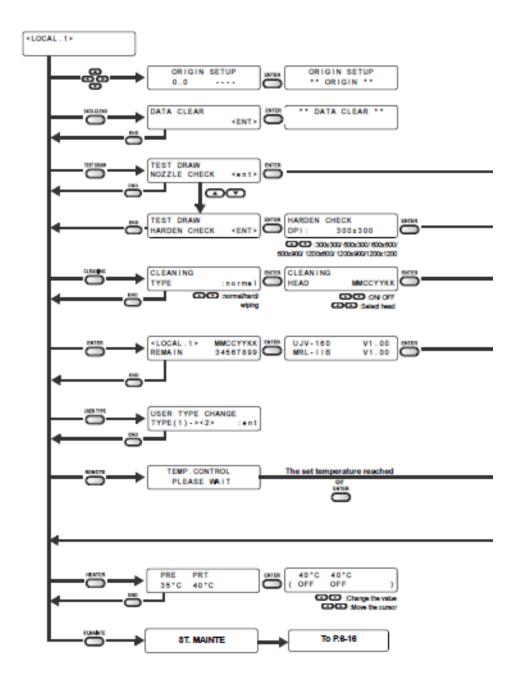


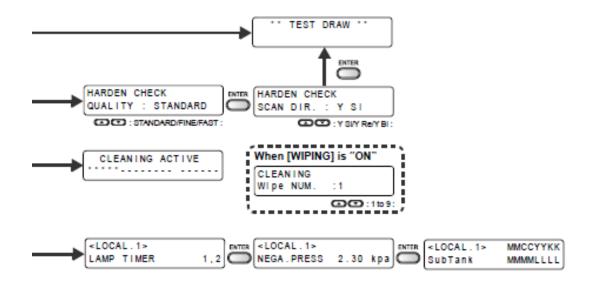

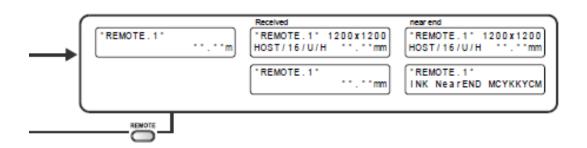

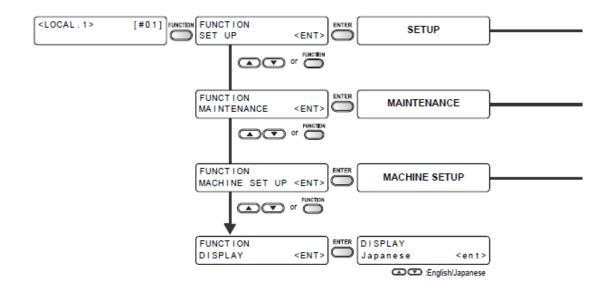

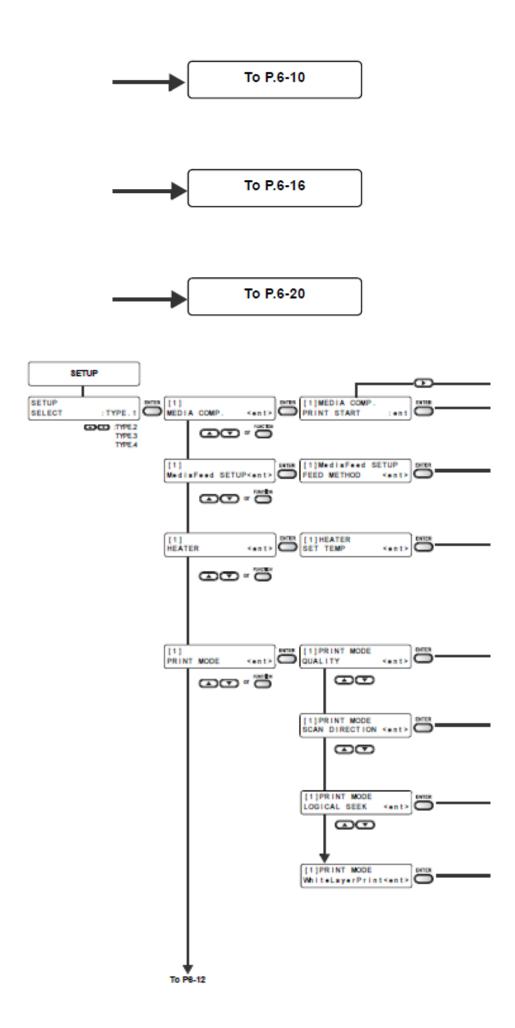

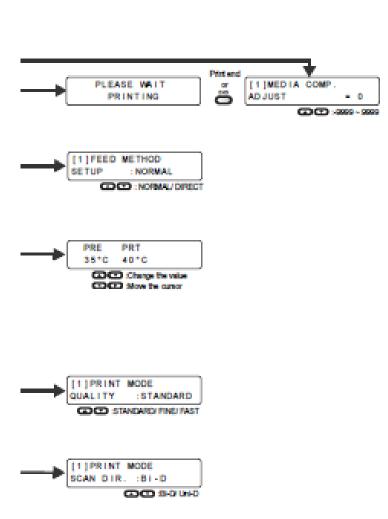



[1]PRINT MODE LOGICAL SEEK :OFF


[1]PRINT MODE WhiteLayPrt :OFF

COCO :OFF / PICTURE

CDCD:ON OFF

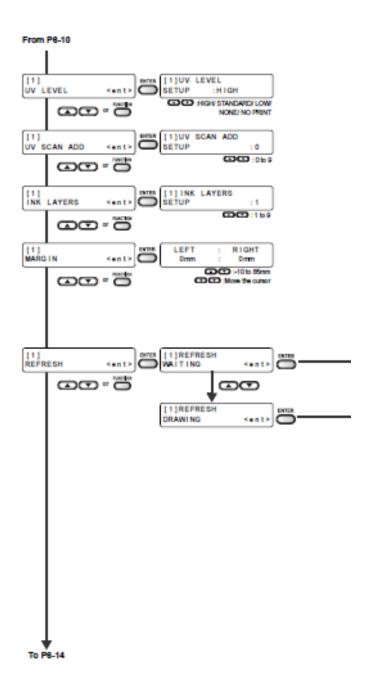


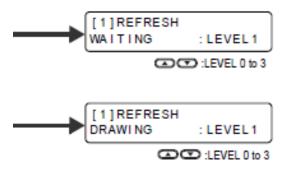


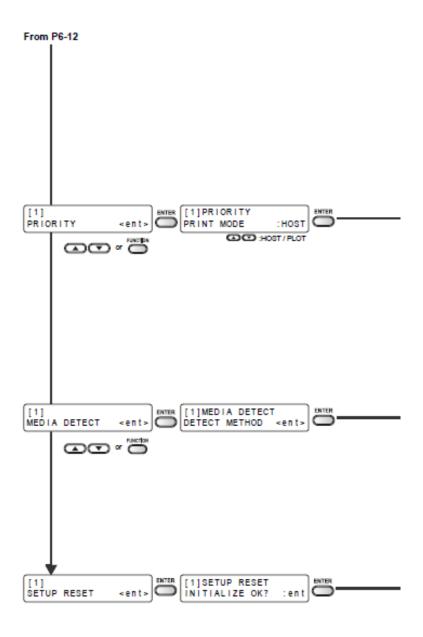








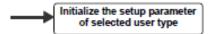

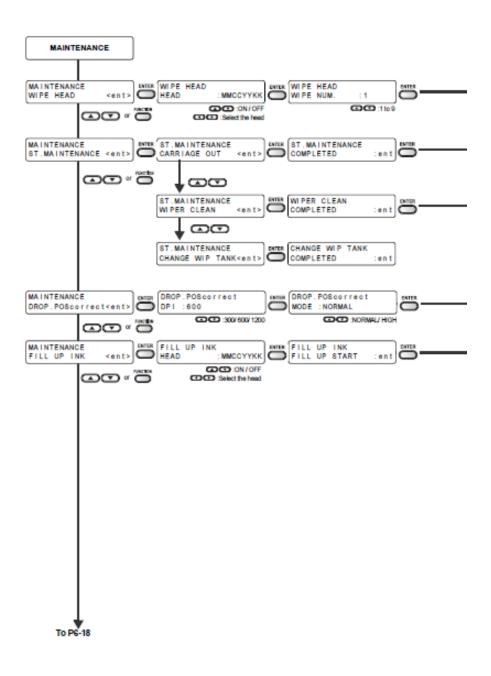

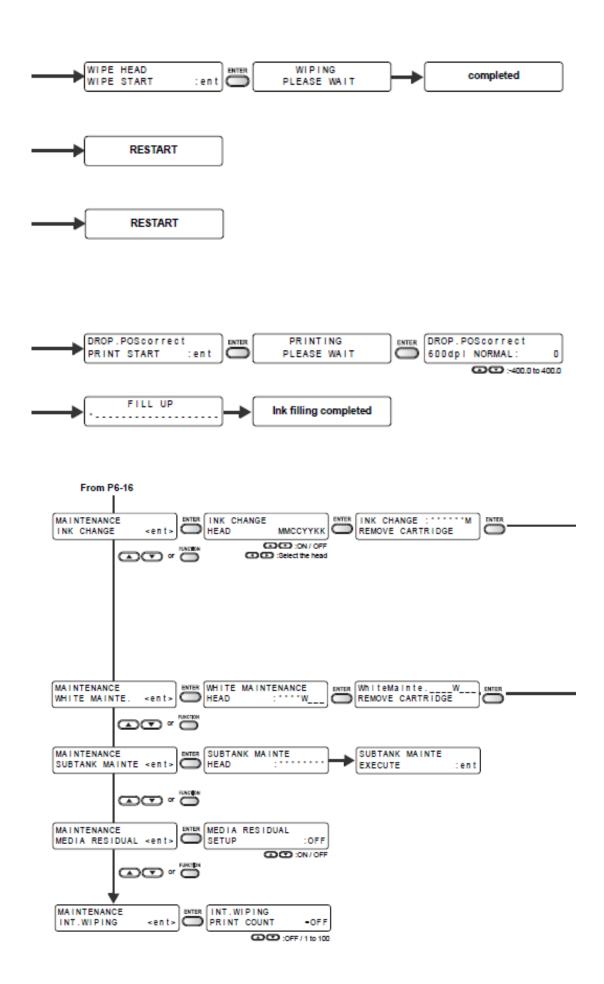

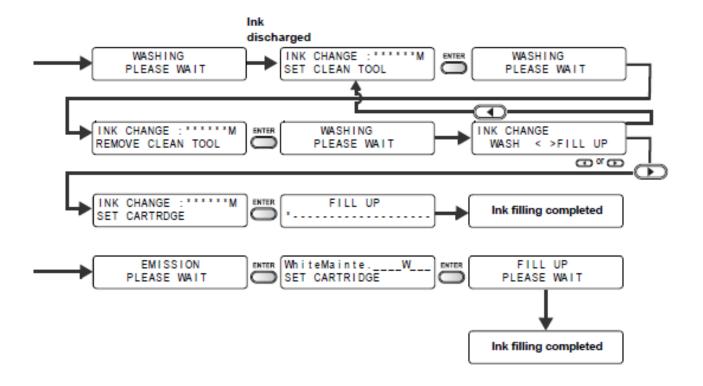

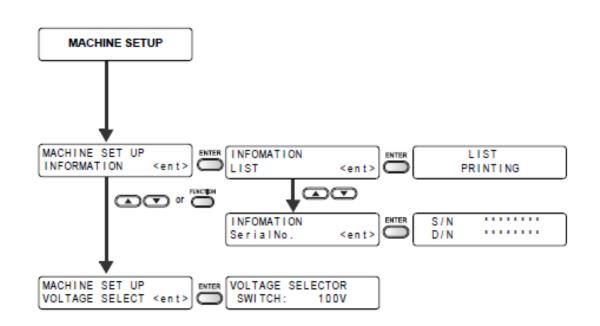

[Segue fluxograma de Função]

Origem Setup = Configuração de origem

Origem = Origem

Data Clear = Limpeza/Exclusão de dados

Test Draw = Desenho de Test

Nozzle Check = Verificação de Bico

Harden Check = Verificação Harden

Cleaning = Limpeza

Cleaning Type = Tipo de Limpeza

Cleaning Head = Cabeçote de Limpeza

Normal/hard/wiping = Limpeza/ normal/rigorosa

Select head = Selecione cabecote

REMAIN = Remanescente

User type change = Mudança de tipo de usuário

Remote = Remoto

TEMP. CONTROL = Controle de Temperatura

Please wait = Favor esperar

The set temperatura reached = A temperatura estabelecida alcançada ou Enter

Heater = Aquecedor

Change the value = mude o valor

Move the cursor = Mova o cursor.

ST. Mainte = Manutenção da Estação

To P.6-16 = Para P.6-16.

TEST DRAW = DESENHO DE TESTE

HARDEN CHECK = VERIFICAÇÃO DE HARDEN

QUALITY = QUALIDADE

STANDARD = PADRÃO

SCAN DIR. = DIR. DE VARREDURA

CLEANING ACTIVE = LIMPEZA ATIVADA

When [WIPING] is "ON" = Quando [LIMPEZA] estiver "LIGADA".

CLEANING = LIMPEZA

Wipe NUM = Limpeza NÚMERO

LAMP TIMER = TEMPORIZADOR DE LÂMPADA

NEGA. PRESS = PRESSÃO NEGATIVA

Subtank = Subtanque.

REMOTE = REMOTO

Received = Recebido

Near end = Próximo ao fim

HOST = CENTRAL

Ink NearEND = Tinta Próxima do FIM.

FUNCTION = FUNÇÃO

SET UP = CONFIGURAÇÃO

FUNCTION = FUNÇÃO

MAINTENANCE = MANUTENÇÃO

MACHINE SET UP = CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

DISPLAY = EXIBIÇÃO

DISPLAY Japanese = EXIBIÇÃO Japonês.

English/Japanese = Inglês/Japonês.

To P.6-10 = Para P.6-10

To P.6-16 = Para P. 6-16

To P.6-20 = Para P.6-20.

SET UP = CONFIGURAÇÃO

SELECT = SELECIONE

MEDIA COMP. = COMPENSAÇÃO DE MÍDIA.

PRINT START = INÍCIO DA IMPRESSÃO

MediaFeed SET UP = CONFIGURAÇÃO de Alimentação de Mídia.

FEED METHOD = MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO

HEATER = AQUECEDOR

SET TEMP. = TEMPERATURA ESTABELECIDA

PRINT MODE = MODO DE IMPRESSÃO.

QUALITY = QUALIDADE

SCAN DIRECTION = DIREÇÃO DE VARREDURA

LOGICAL SEEK = BUSCA LÓGICA

WhiteLayerPrint = Impressão de Camada Branca.

PLEASE WAIT = FAVOR ESPERAR

Print End ou End = Fim de Impressão ou Fim

MEDIA COMP. = COMPENSAÇÃO DE MÍDIA.

FEED METHOD = MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO

SETUP = CONFIGURAÇÃO

NORMAL = NORMAL

NORMAL/DIRECT = NORMAL/DIRETO

Change de value = Mude o valor

Move the cursor = Mude o cursor.

PRINT MODE = MODO DE IMPRESSÃO.

QUALITY = QUALIDADE

STANDARD = PADRÃO

STANDARD/FINE/FAST = PADRÃO/FINO/RÁPIDO

PRINT MODE = MODO DE IMPRESSÃO

SCAN DIR. = DIR. DE VARREDURA

LOGICAL SEEK = BUSCA LÓGICA.

WhiteLayerPrint = Impressão de Camada Branca.

ON/OFF = LIGA/DESLIGA

From P.6-10 = Da P.6-10

UV LEVEL = NÍVEL UV

SET UP: HIGH = CONFIGURAÇÃO: ALTO

HIGH/STANDARD/LOW/NONE/NO PRINT = ALTO/PADRÃO/BAIXO/NENHUM

/ NENHUMA IMPRESSÃO.

UV SCAN ADD = ADICIONAR VARREDURA UV

INK LAYERS = CAMADAS DE TINTA

MARGIN = MARGEM

LEFT: RIGHT = ESQUERDA: DIREITA

Move the cursor = Mova o cursor.

REFRESH = ATUALIZAÇÃO

WAITING = ESPERA

DRAWING = DESENHO

WAITING: LEVEL 1 = ESPERA: NÍVEL 1

DRAWING: LEVEL 1 = DESENHO: NÍVEL 1.

Level 0 to 3 = Nível 0 até 3.

From P.12

PRIORITY = PRIORIDADE

PRINT MODE = MODO DE IMPRESSÃO

HOST = CENTRAL

HOST/PLOT = CENTRAL/PLOT

MEDIA DETECT = DETECÇÃO DE MÍDIA

DETECT METHOD = MÉTODO DE DETECÇÃO

SET UP RESET = REINICIALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

INITIALIZE OK? = INICIALIZAÇÃO OK?

Initialize the setup parameter of selected user type = Inicializar o parâmetro de configuração do tipo de usuário selecionado.

MAINTENANCE = MANUTENÇÃO

MAINTENANCE = MANUTENÇÃO

WIPE HEAD = CABEÇOTE DE LIMPEZA

HEAD = CABEÇOTE

WIPE NUM. = NÚMERO DE LIMPEZA

Select the head = Selecione o cabecote

ST.MAINTENANCE = ESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO

CARRIAGE OUT = CARRINHO PARA FOR A

COMPLETED = CONCLUIDO

WIPER CLEAN = LIMPEZA DE LIMPADOR

CHANGE WIP TANK = MUDAR O TANQUE DO LIMPADOR

FILL UP INK = ENCHER COM TINTA

FILL UP START = ENCHIMENTO INICIA.

Select the head = Selecione o cabeçote.

WIPE HEAD = CABEÇOTE DE LIMPEZA

WIPING = LIMPANDO

PLEASE WAIT = FAVOR ESPERAR

Completed = Concluída.

RESTART = REINICIAR

PRINT START = IMPRESSÃO INICIA

Ink filling Completed = Enchimento de tinta concluído.

INK CHANGE = MUDANÇA DE TINTA

REMOVE CARTRIDGE = REMOVA O CARTUCHO

Select the head = Selecione o cabeçote

WHITE MAINTE. = MANUTENÇÃO

SUBTANK MAINTE = MANUTENÇÃO DO SUBTANQUE

**CABEÇOTE** 

EXECUTE = EXECUTAR.

MEDIA RESIDUAL = MÍDIA RESIDUAL

SET UP OFF = CONFIGURAÇÃO DESLIGADA

ON/OFF = LIGAR/DESLIGAR

INT. WIPING = LIMPEZA INT.

PRINT COUNT = OFF CONTAGEM DE IMPRESSÃO = DESLIGADA

1 to 100 = 1 até 100.

WASHING = LAVANDO

PLEASE WAIT = FAVOR ESPERAR

SET CLEAN TOOL = FERRAMENTA DE LIMPEZA CONFIGURADA

INK CHANGE = MUDANÇA DE TINTA

REMOVE CLEAN TOOL = REMOVA A FERRAMENTA DE LIMPEZA

WASH <> FILL UP = LAVAGEM <> ENCHER

SET CARTRIDGE = CARTUCHO CONFIGURADO

Ink filling is completed = Enchimento de tinta concluído

EMISSION = EMISSÃO

PLEASE WAIT = FAVOR ESPERAR

SET CARTRIDGE = CARTUCHO CONFIGURADO

FILL UP = ENCHER

PLEASE WAIT = FAVOR ESPERAR.

MACHINE SET UP INFORMATION = INFORMAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA MÁOUINA

INFORMATION LIST = LISTA DE INFORMAÇÃO

LIST PRINTING = IMPRESSÃO DA LISTA

Serial No. = Série No.

VOLTAGE SELECT = SELEÇÃO DE VOLTAGEM

VOLTAGE SELECTOR = SELETOR DE VOLTAGEM

SWITCH = COMUTADOR

# **MIMAKI**

Impresso no Japão ©MIMAKI ENGINEERING CO. LTD. 2009